

◆有効放水範囲及び取付方法

・ $3 \leq H < 5$ のとき



NWH-8S 型ヘッド 使用圧力範囲 0.35~0.5 MPa 放水量範囲 350~420 L/min

◆有効放水範囲

・取付高さ H (m) : $3 \leq H < 5$

◆取付方法

- ・ヘッドのアッププレート部及び取付配管に水準器をあて、ヘッドを水平に取り付けること。
- ・ヘッド取付は専用治具を用いて行うこと。

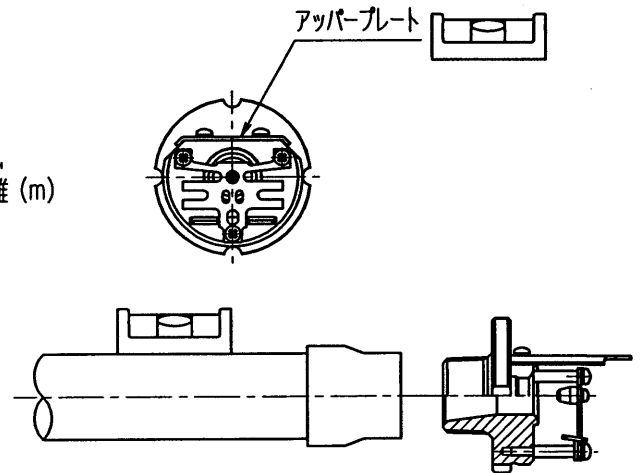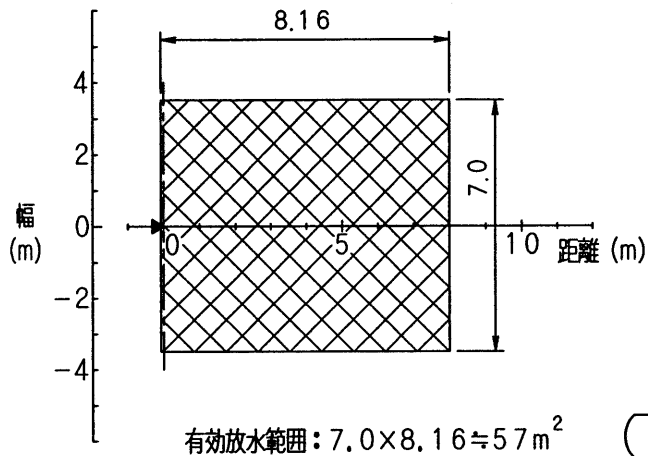

・ $5 \leq H \leq 13$ のとき



NWH-8S 型ヘッド 使用圧力範囲 0.35~0.5 MPa 放水量範囲 350~420 L/min

◆有効放水範囲

・取付高さ H (m) : $5 \leq H \leq 13$

◆取付方法

- ・ヘッドのアッププレート部及び取付配管に水準器をあて、ヘッドを水平に取り付けること。
- ・ヘッド取付は専用治具を用いて行うこと。

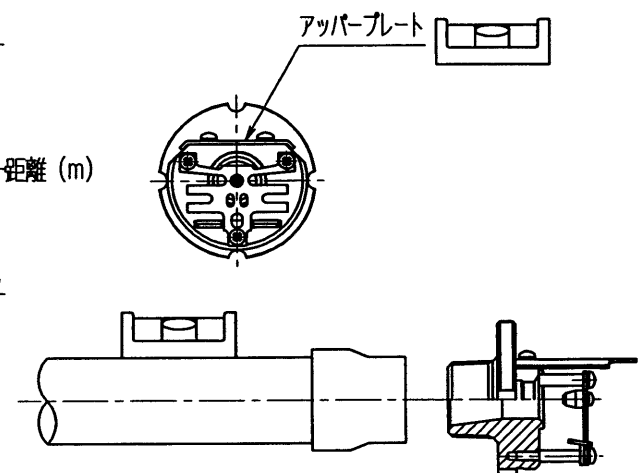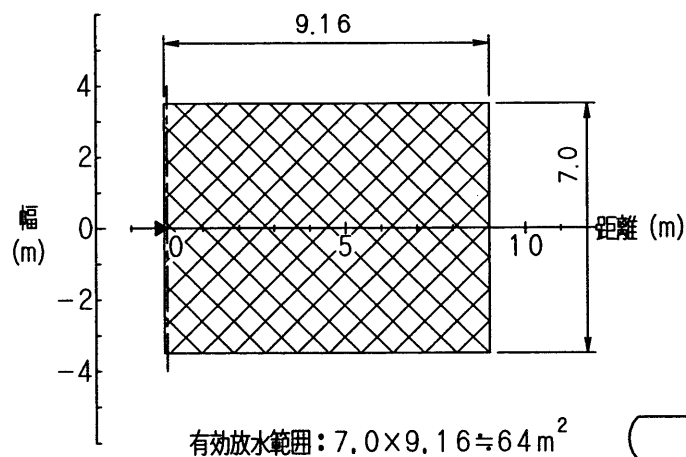

記 事

1. 長官基準に沿って、有効放水範囲及び取付方法（上図のコピー）を下げ札等に入れ、設置。

月 日	H14. 4. 11	作 成	林	審 査	青木	承 認	樋口	名 称	NWH-8S型 固定式放水型ヘッド 有効放水範囲及び取付方法		
日本ドライケミカル株式会社								図 番	CWM221	3	