

TAN1 (回線制御端子台基板)			
番号	記号	名 称	備 考
1	CM	操作箱手動SW入力	
2	CA	操作箱自動SW入力	
3	P2	DC24V電源(+)	電源P1と絶縁
4	MS	操作箱起動準備SW入力	
5	L	操作箱起動SW入力	
6	R	操作箱緊急停止SW入力	
7	NX	操作箱電源表示灯	電源N1と絶縁
8	LF	操作箱起動表示灯	
※1 9	SL	操作箱閉止弁閉表示灯	
10	P2	操作箱表示灯用電源(+)	電源P1と絶縁
11	LM	操作箱手動表示灯	
12	LA	操作箱自動表示灯	
13	T1	操作箱電話ジャック(+)	
14	T2	操作箱電話ジャック(-)	

TAN2 (回線制御端子台基板)			
番号	記号	名 称	備 考
1	SR	感知器A作動移報	無電圧接点 DC24V, 容量0.1A
2	CSR		
3	FR	感知器B作動移報	無電圧接点 DC24V, 容量0.1A
4	CFR		
5	DR	起動準備移報	無電圧接点 DC24V, 容量0.1A
6	CF		
※1 7	FS	閉止弁閉移報	無電圧接点 DC24V, 容量0.1A
8	BR	異常移報	
9	A	自動移報	
10	M	手動移報	
11	TR	起動移報	
12	GR	ガス放出移報	
13	COM	移報コモン	
14	GL	放出表示灯出力(+)	有電圧接点 DC24V, 容量1A
15	N1	放出表示灯出力(-)	
16	MIC	音声警報出力	
17	MIC		
18			

TAN3 (回線制御端子台基板)			
番号	記号	名 称	備 考
1			
2	HA	シャッター閉鎖出力(+)	有電圧接点 DC24V, 容量1A
3	HC	シャッター閉鎖出力(-)	
※1 4	LS	閉止弁閉信号リミットSW入力	
※1 5	P1	DC24V電源(+)	
※1 6	CH	閉止弁閉信号リミットSW入力	
7	EH	起動ガス圧カリミットSW入力	
8	P1	DC24V電源(+)	
9	GN	放出圧カリミットSW入力	
10	P1	DC24V電源(+)	
11	LSA	シャッター閉鎖信号リミットSW入力	
12	P1	DC24V電源(+)	
13	SP	ソレノイド駆動出力(+)	DC24V, 容量:2A +, -両極同時開閉
14	SN	ソレノイド駆動出力(-)	
15	SD	感知器A 煙感知器入力	
16	SFP	感知器A用電源	
17	FD	感知器B 熱感知器入力	
18	SFP	感知器B用電源	


TAN4 (回線制御端子台基板)			
番号	記号	名 称	備 考
1	F1A	機器停止接点出力1 (a接点)	無電圧接点 容量: AC220V/DC24V a接点5A, b接点3A (抵抗負荷) a接点2A, b接点2A (誘導負荷)
2	F1C	機器停止接点出力1 (コモン)	
3	F1B	機器停止接点出力1 (b接点)	
4	F2A	機器停止接点出力2 (a接点)	
5	F2C	機器停止接点出力2 (コモン)	
6	F2B	機器停止接点出力2 (b接点)	
7	F3A	機器停止接点出力3 (a接点)	
8	F3C	機器停止接点出力3 (コモン)	
9	F3B	機器停止接点出力3 (b接点)	
10			
11			
12	COM	移報コモン	
13	P1	DC24V電源(+)	
14	N1	DC24V電源(-)	

TAN5 (回線制御端子台基板)			
番号	記号	名 称	備 考
1	P1	DC24V電源(+)	工場出荷時に配線済み
2	P3	外部機器用電源(+)	
3	N1	DC24V電源(-)	

※2 TAN1 (一括移報端子台基板)			
番号	記号	名 称	備 考
1	SR	感知器A作動移報	無電圧接点 DC24V, 容量0.1A
2	CSR		
3	FR	感知器B作動移報	無電圧接点 DC24V, 容量0.1A
4	CFR		
5	DR	起動準備移報	無電圧接点 DC24V, 容量0.1A
6	CF		
7	TR	起動移報	無電圧接点 DC24V, 容量0.1A
8	CTR		
9	GR	放出移報	無電圧接点 DC24V, 容量0.1A
10	CGR		
※1 11	FS	閉止弁閉移報	無電圧接点 DC24V, 容量0.1A
※1 12	CFS		
13	BR	異常移報	無電圧接点 DC24V, 容量0.1A
14	CBR		
15	PE	電源故障移報	無電圧接点 DC24V, 容量0.1A
16	CPE		

(一財) 日本消防設備安全センター認定品	
型式記号	CP-SD-A
分類記号	-01~-04: 粉末 (認定外)
	-11~-14: 二酸化炭素
	-21~-24: IG-541
	-31~-34: 窒素
	-41~-44: ハロン1301
	-51~-54: HFC-227ea
認定番号	制-106
起動方式	自手動区画別切替

【回線制御端子台基板 端子台位置】

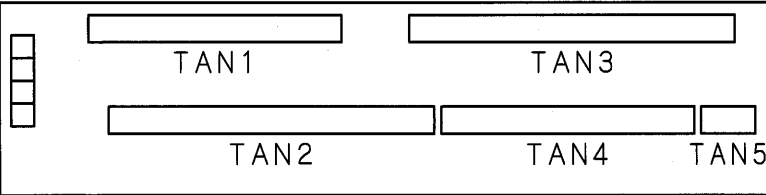

※1 二酸化炭素消火設備制御盤の場合に限る。
※2 1回線仕様の場合は一括移報端子台基板未実装。