


◆有効放水範囲及び取付方法

NWH-17S型ヘッド 使用圧力範囲 0.35~0.5 MPa 放水量範囲 550~660 L/min


◆有効放水範囲

・取付高さ H (m) : $3 \leq H \leq 13$

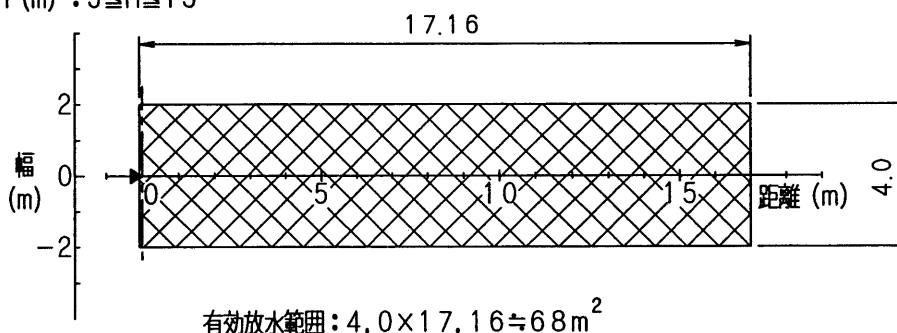

◆取付方法

- ・ヘッドのデフレクター部及び取付配管に水準器をあて、ヘッドを水平に取り付けること。
- ・ヘッド取付は専用治具を用いて行うこと。

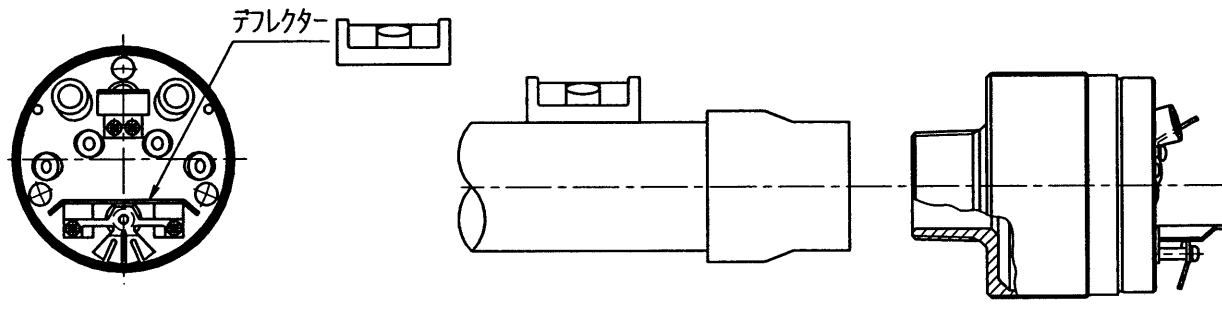

記 事

1. 長官基準に沿って、有効放水範囲及び取付方法（上図のコピー）を下げ札等に入れ、設置。

月日	H14. 4. 11	作成	林	審査	青木	承認	樋口	名称	NWH-17S型 固定式放水型ヘッド 有効放水範囲及び取付方法	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CWM223	3