

2. 火災感知器 (区域毎)

1. 制御盤

AC100V、接地

区域用

赤外線式スポット型
炎感知器 (必要台数)

AND用 (区域毎又は共通区域分)

赤外線式スポット型
炎感知器 (必要台数)

自動火災報知設備
受信機

どちらかを選択

電源部
(蓄電池含む)

DC24V

DC12V

受信部

3. 現場操作盤 (必要台数分) ※ 1

1. 表示灯

- (1) 電源
- (2) 自動
- (3) 手動
- (4) 点検
- (5) 起動
- (6) 放水中
- (7) 異常
- ※ 3 (8) 他区域操作中
- ※ 2 (9) 解錠
- (10) 火災(区域) (区域毎)
- (11) 火災(AND) (区域毎)
- (12) 区域選択 (区域毎)

2. 操作スイッチ

- (1) 扉開LS
- (2) 手動起動
- (3) 緊急停止
- (4) 区域選択 (区域毎)

現場操作盤

通話装置

制御部


1. 表示灯等

- (1) 電源
- (2) 充電
- (3) 自動
- (4) 手動
- (5) 点検
- (6) スイッチ注意
- (7) 起動
- (8) 放水
- (9) 電源故障
- (10) 放水ユニット異常
- (11) 区域感知器異常
- (12) AND感知器異常
- ※ 1 (13) 起動線断線
- (14) 火災(区域) (区域毎)
- (15) 火災(AND) (区域毎)
- ※ 1 (16) 扉状態 (区域毎)
- (17) 異常 (区域毎)
- ※ 2 (18) 解錠
- (19) 区域選択 (区域毎)

2. 操作スイッチ

- (1) 警報停止
- ※ 2 (2) 解錠
- (3) 緊急停止
- (4) 蓄電池試験
- (5) 自手動切替
- (6) 点検
- (7) 手動起動
- (8) 区域選択 (区域毎)
- (9) 復旧

4. 放水制御ユニット (区域毎) ※ 4

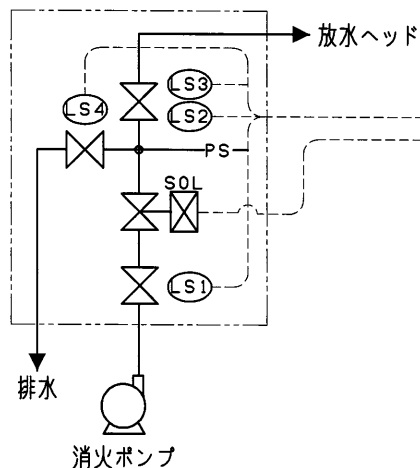

- ※ 1 現場操作盤有りの時
- ※ 2 現場操作盤有りで電気錠付の時
- ※ 3 現場操作盤が2台以上ある時
- ※ 4 LS3は標準設置、LS1, 2, 4はオプション
- ※ 5 自火報受信機の信号を使用する際は、接続する感知器は炎感知器とすること。

月日	2024.12.12	作成	〔印〕	審査	〔印〕	承認	〔印〕	名称	固定式放水型ヘッド等SP設備 WCP-103型対応 制御システム系統図(炎+炎(自火報))		
日本ドライケミカル株式会社								図番	CQC035		1