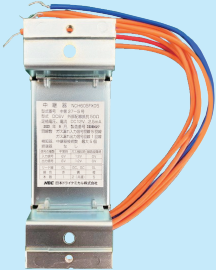


ガス漏れ警報設備 (都市ガス用)

ガス漏れ中継器

ガス漏れ中継器(表示灯)

外観		
品番	NCH605FX05	NCH606FX
国家検定型式番号	中第27～5号	中第27～6号
入力信号電圧	監視時 6V 警報時 12V 故障時 0V	—
検知器接続数	5台	—
ガス漏れ表示灯	—	赤色発光ダイオード (点滅表示)
使用温度範囲	-10℃～+50℃	
アウトレットボックス	JIS C8340 中型四角深型	
ボックスカバー	JIS C8340 スイッチカバー 1個用	

※中継器にはプレートが付属しておりませんので、市販品のスイッチカバー1個用をご使用ください。
注1) ガス漏れ中継器(表示灯)は無極性です。

ガス漏れ検知器(空気より軽い都市ガス用)

外観																				
品番	SHI6933 (パナソニック(株)製)																			
取り付け方法	引掛式 (適合ベース: SH5910)																			
型式番号	NLV-214																			
電源	DC24V +11V (P-P) -8V																			
消費電力	監視時1.2W、警報時2W																			
警報濃度	爆発下限濃度の1/4以下																			
検知方式	接触燃焼式																			
表示灯(LED)	<table><tr><td></td><td>緑</td><td>赤</td></tr><tr><td>通電初期</td><td>点滅</td><td>消灯</td></tr><tr><td>監視時</td><td>点灯</td><td>消灯</td></tr><tr><td>警報時</td><td>点灯</td><td>点灯</td></tr><tr><td>電源断</td><td>消灯</td><td>消灯</td></tr><tr><td>故障時</td><td>高速点滅</td><td>消灯</td></tr></table>			緑	赤	通電初期	点滅	消灯	監視時	点灯	消灯	警報時	点灯	点灯	電源断	消灯	消灯	故障時	高速点滅	消灯
	緑	赤																		
通電初期	点滅	消灯																		
監視時	点灯	消灯																		
警報時	点灯	点灯																		
電源断	消灯	消灯																		
故障時	高速点滅	消灯																		
音響装置	圧電ブザー断続音・70dB/m以上																			
警報方式	自動復帰方式																			
動作方式	遅延警報 (30±10sec) 即時発信型																			
受信機への接続	1回線に2個以上接続する場合は中継器を使用してください。																			
使用周囲温度	-10℃～+50℃																			
質量	120g																			
移報出力	監視時/DC6V、ガス警報時/DC12V、無通電時/0V																			
主要部品材質	カバーボディ: ABS樹脂、塗装色: ミルキーホワイト																			

■ ガス漏れ検知器の取付位置


■ 次のような場所はさけてください。

都市ガスの場合

（空気より軽いガス）
（6B、5C、6C、7C、
12A、13Aガスなど）
検知器の下端は、天井面等
の下方、0.3m以内で、燃
焼器から水平距離で8m以
内の同一室内の壁面（また
は、天井面）に取り付け
てください。

（空気より重いガス）
（6Aガス）
検知器の上端は、床面の上
方、0.3m以内で、燃焼器
から水平距離で4m以内の
同一室内の壁面に取り付
けてください。



例図

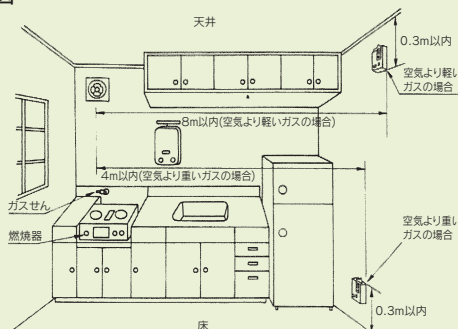


- ・ 燃焼器器具などよりの排気、湯気、湯煙などが直接かかるところ。
- ・ 給気口、換気扇、ドア付近など風通しのよいところ、すき間風のはいるところ。
- ・ 浴室内など水のかかる場所や、水滴のつくところ。
- ・ カーテンウォール等で仕切られるところ。
- ・ 取付け場所の温度が-10℃以下、または+50℃以上になるところ。
- ・ ビルなどの湯沸室で、夜間電源を切るところや、使用時しか電源を入れないところ。
- ・ 屋外。

ガス漏れ中継器 NCH605FX05

中継器（表示灯）（埋込型） NCH606FX

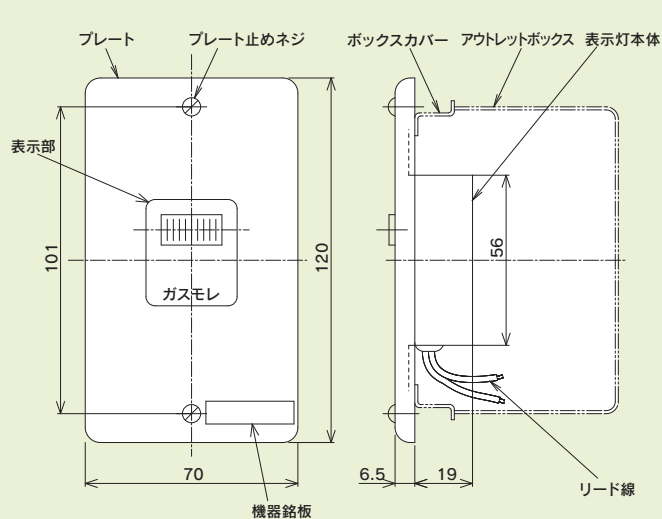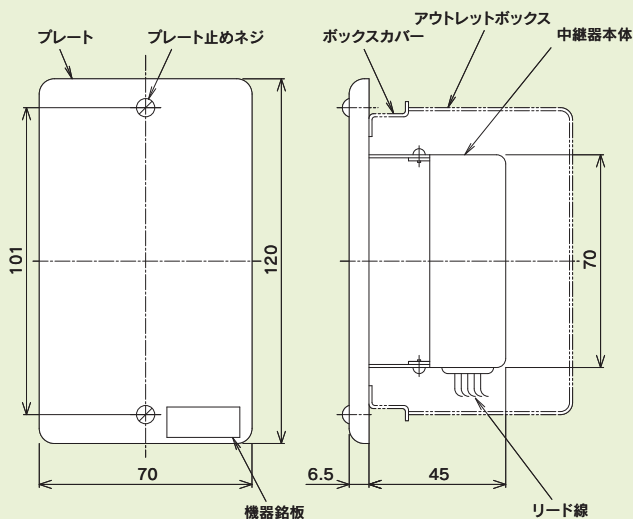

接続方法

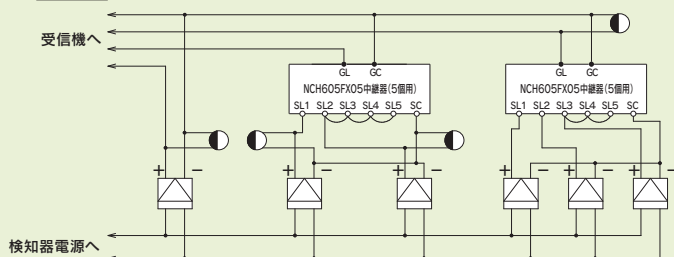

- 注）1. 中継器において検知器未接続リード線はすべて短絡し、
使用のSL線と接続してください。
2. 表示灯は無極性です。表示灯は検知器1個に対して
1個接続できます。

□ 検知器
● 表示灯
(NCH606FX)