

⚠ 取扱上の注意事項

製品名：放水型ヘッド（側壁型、固定式ヘッド）

NWH型

日本ドライケミカル株式会社

このたびはNWH型 放水型ヘッドをご採用いただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用の際には本書の内容をご理解のうえ、お取り扱いをお願いします。



1. 施工前

- (1) デフレクター等ヘッドの構成部品が変形したものは使用しないでください。
- (2) 落としたり、ぶつけたヘッドは使用しないでください。
※所定の散水性能が得られなくなりますので、取り扱いには十分注意してください。
- (3) ヘッドの取り付け位置が高所となりますので、作業時の安全には注意してください。

2. 施工時

⚠ 注意 ヘッド取り付け前に配管のフラッシング等を十分行い、配管内の異物を取り除いてください。不十分ですと火災発生時にヘッドの目詰まりにより、所定の散水性能が得られなくなります。

- (1) ヘッドの取り付けは、必ず各機種専用のレンチ（レンチHNW-S、M又はHNW-L）を使用してください。
- (2) ヘッドの壁面からの突出し量は、図1、図2に示すようにしてください。

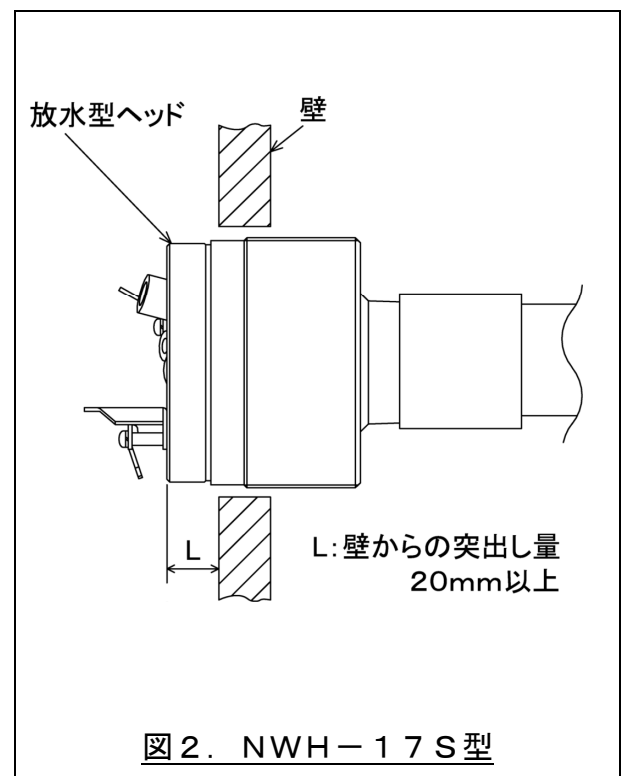
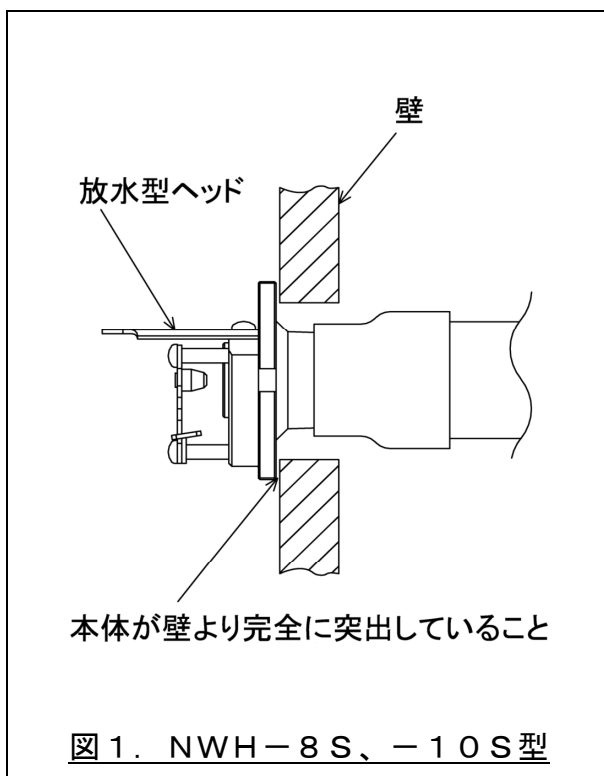


(3) ヘッド周辺状況の確認

①散水エリア内に散水へ影響をあたえる障害物がないか確認してください。

②天井からヘッドまでの距離は、図3、図4に示す通り確保してください。


※ 障害物があつたり、距離が確保できていない場合は、所定の散水性能が得られなくなります。

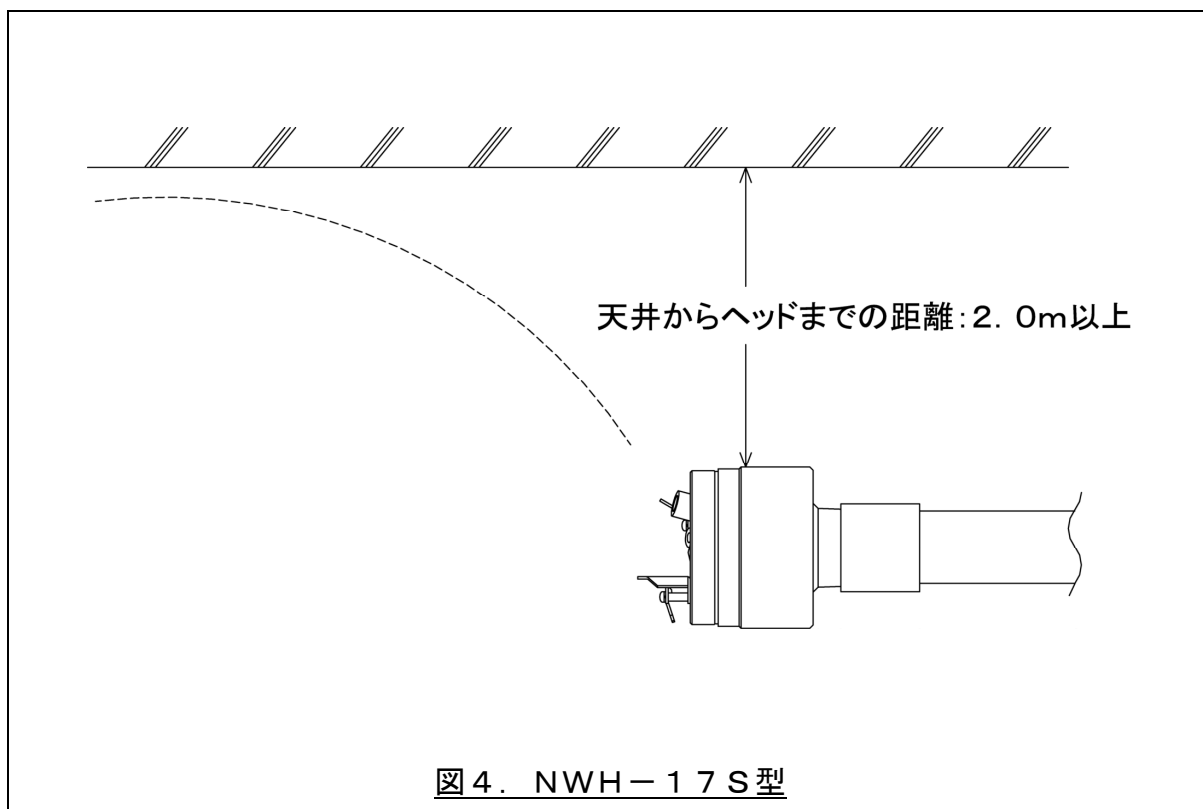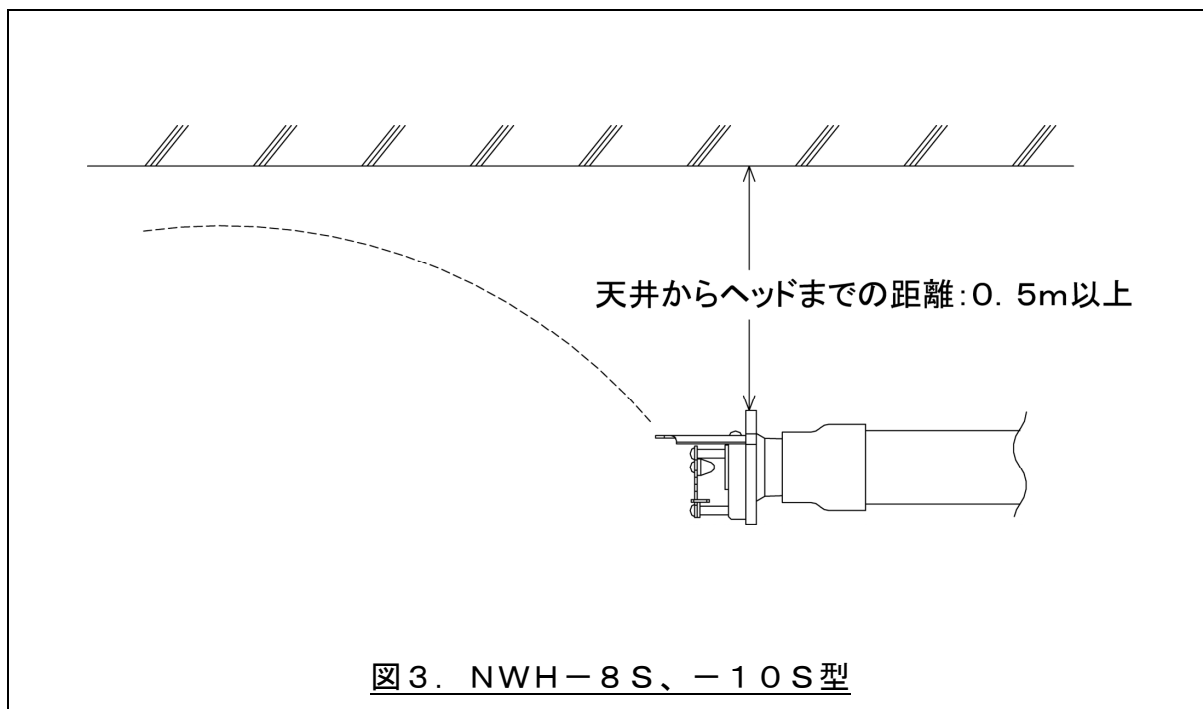

(4) ヘッド等の水平度の確認



①ヘッドの取付配管の水平度の確認

取付配管に水準器を当てて、水平であることを確認してください。

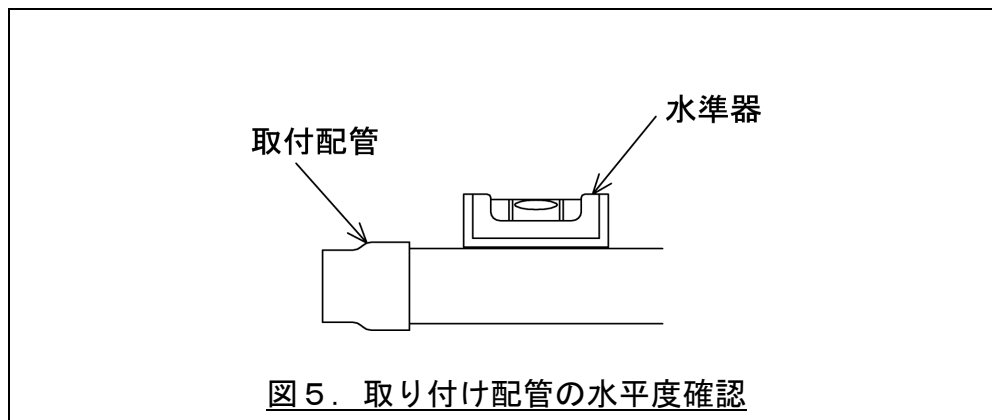

②ヘッドの水平度の確認

ヘッドのアッププレート又はデフレクター部に水準器を当てて、水平であることを確認してください。

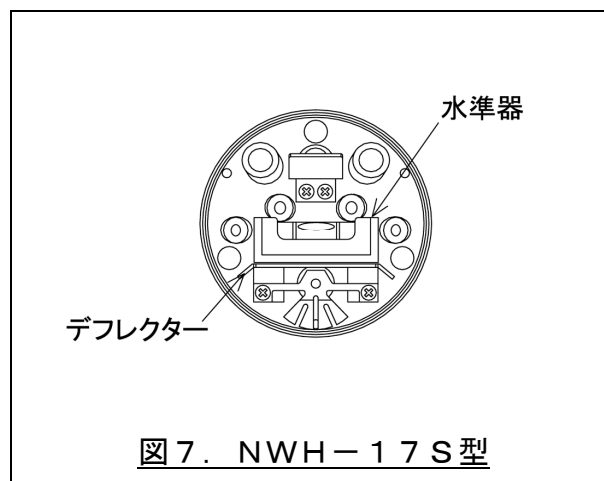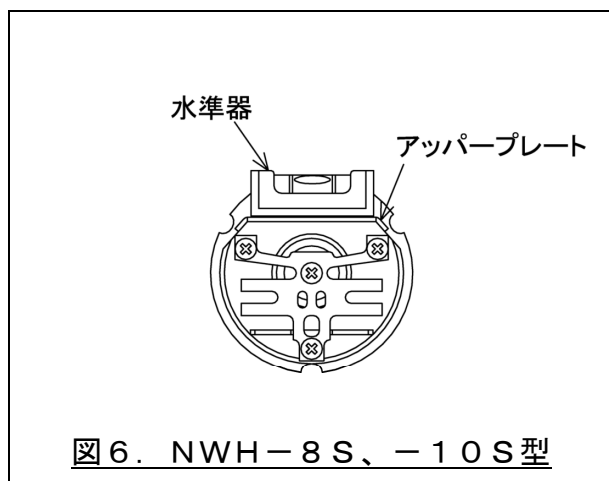

- (5) ヘッドには塗装しないでください。
※性能に悪影響を及ぼします。

3. 施工後

- (1) ヘッドに物をぶつけないでください。
※デフレクター等の変形により、所定の散水性能が得られなくなります。万が一物がぶつかってしまった場合はヘッドを交換してください。
- (2) ヘッドの清掃及び交換は専門業者にご依頼ください。