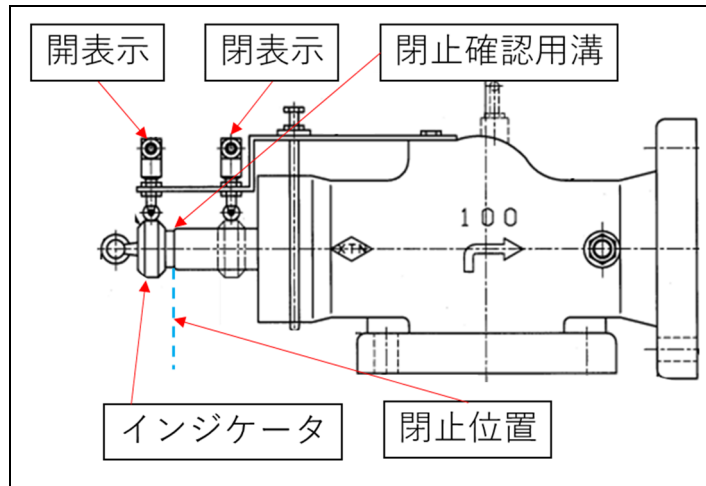



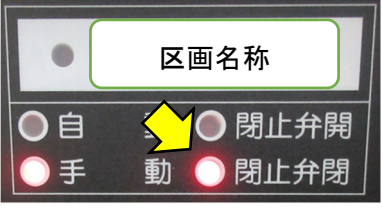
HB-DF型 (100A~150A: 集合管用閉止弁)

1) 外観

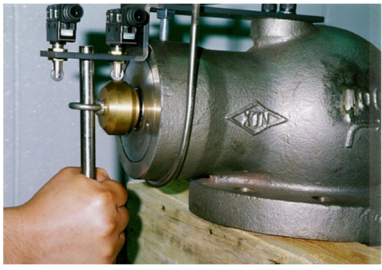




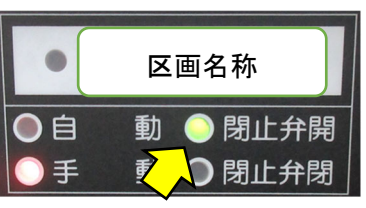
2) 閉止状態にする場合 (入室時)

<p>① 設置位置の確認 ボンベ庫内メイン管に設置されている閉止弁を確認します。</p>	<p>② 点検用バーを取付ける インジケータに点検用バーを取り付けます。</p>	<p>③ 点検用バーを押す バーを押します。 確実に閉止するため、インジケータの閉止確認用溝が本体面と同じ面になるよう写真のようにテコで押します。</p>

	
<p>④ 表示灯を確認する 操作箱「閉止弁開」表示灯が点滅していることを確認します。</p>	<p>⑤ 表示灯を確認する 制御盤区画パネル部「閉止弁開」表示灯が点滅していることを確認します。</p>

3) 開放状態にする場合（退室時）

	
<p>① 点検用バーを取付ける 開閉表示が「閉」になっていることを確認し、バーを握ります。</p>	<p>② バーを引く 開閉表示「開」方向にハンドルを引いた後、バーを外します。</p>

	
<p>③ 表示灯を確認する 操作箱「閉止弁開」表示灯が点灯していることを確認します。</p>	<p>④ 表示灯を確認する 制御盤区画パネル部「閉止弁開」表示灯が点灯していることを確認します。</p>