


## 4章 閉止弁の操作方法と状態確認

制御盤または操作箱（手動起動装置）に「閉止弁開」表示灯や「閉止弁閉」表示灯がない機種もあります。この場合は、閉止弁のレバーまたはハンドルが所定の位置にあることを確認してください。

HB-KD-01型（銅管用閉止弁）

### 1) 外観

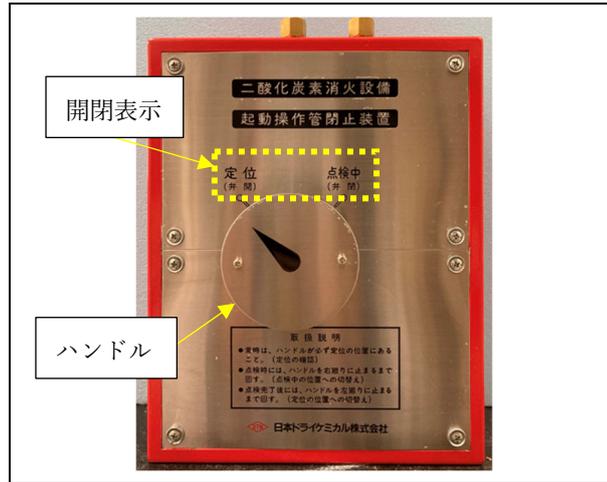


### 2) 閉止状態にする場合（入室時）

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
| <p>① 設置位置の確認<br/>ボンベ庫内にある閉止弁を確認します。</p> | <p>② ハンドルを握る<br/>開閉表示「定位(弁開)」になっていることを確認し、ハンドルを握ります。</p> | <p>③ ハンドルを回す<br/>開閉表示「点検中(弁閉)」方向にハンドルを回します。</p> |

|   |  |
|---|--|
|  |  |
| <p>④ 表示灯を確認する<br/>操作箱「閉止弁閉」表示灯が点滅していることを確認します。</p>                                | <p>⑤ 表示灯を確認する<br/>制御盤区画パネル部「閉止弁閉」表示灯が点滅していることを確認します。</p>                           |

3) 開放状態にする場合（退室時）

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| <p>① ハンドルを握る<br/>開閉表示が「点検中(弁閉)」になっていることを確認し、ハンドルを握ります。</p>                         | <p>② ハンドルを回す<br/>開閉表示「定位(弁開)」方向にハンドルを回します。</p>                                     |
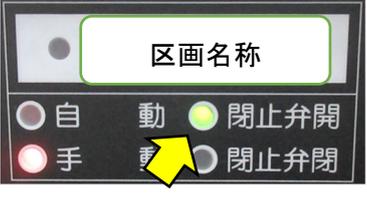
|   |  |
|---|--|
|  |  |
| <p>③ 表示灯を確認する<br/>操作箱「閉止弁閉」表示灯が消灯していることを確認します。</p>                                  | <p>④ 表示灯を確認する<br/>制御盤区画パネル部「閉止弁閉」表示灯が点灯していることを確認します。</p>                             |