


HB-NF型 (100A~150A: 集管用閉止弁)

1) 外観

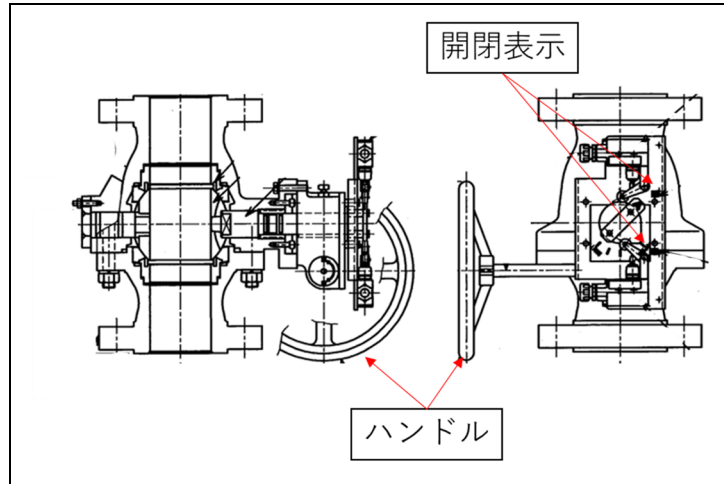

2) 閉止状態にする場合 (入室時)

<p>① 設置位置の確認 ボンベ庫内メイン管に設置されている閉止弁を確認します。</p>	<p>② ハンドルを握る 開閉表示「開」になっていることを確認し、ハンドルを握ります。</p>	<p>③ ハンドルを回す 開閉表示「閉」方向にハンドルを回します。</p>


Photograph of the fire extinguisher control panel. A yellow arrow points to the '閉止弁閉' (Closed Valve Closed) indicator. The panel includes labels for '消火設備操作箱', '電圧', '起動', '閉止弁開', '自動', '手動', and '閉止弁閉'. It also contains instructions for fire emergencies and a warning label.

④ 表示灯を確認する  
操作箱「閉止弁閉」表示灯が点滅していることを確認します。


Close-up photograph of the control panel area. A yellow arrow points to the '閉止弁閉' (Closed Valve Closed) indicator. The panel includes labels for '区画名称', '自', '閉止弁開', '手', '動', and '閉止弁閉'.

⑤ 表示灯を確認する  
制御盤区画パネル部「閉止弁閉」表示灯が点滅していることを確認します。

3) 開放状態にする場合（退室時）

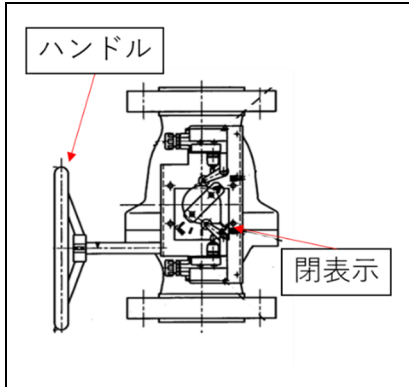

① ハンドルを握る  
開閉表示が「閉」になっていることを確認し、ハンドルを握ります。

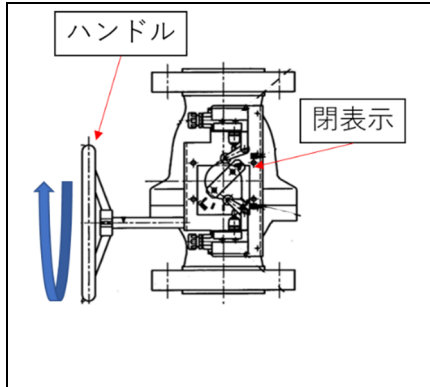

② ハンドルを回す  
開閉表示「開」方向にハンドルを回します。



③ 表示灯を確認する  
操作箱「閉止弁閉」表示灯が消灯していることを確認します。



④ 表示灯を確認する  
制御盤区画パネル部「閉止弁開」表示灯が点灯していることを確認します。