


4章 閉止弁の操作方法と状態確認


制御盤または操作箱（手動起動装置）に「閉止弁開」表示灯や「閉止弁閉」表示灯がない機種もあります。この場合は、閉止弁のレバーまたはハンドルが所定の位置にあることを確認してください。

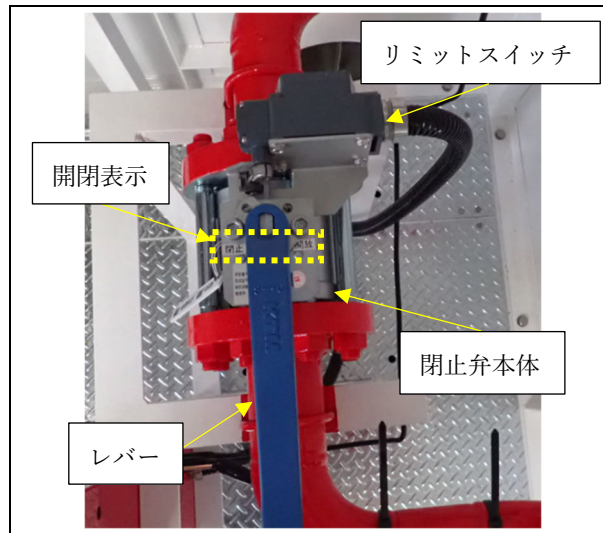


HGF 14型（集合管用閉止弁）

1) 外観



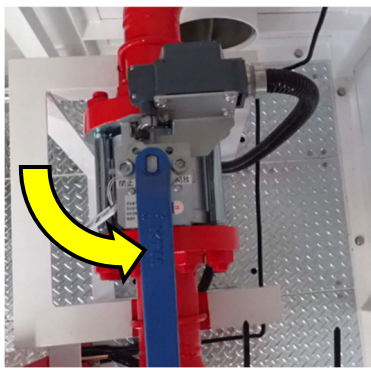


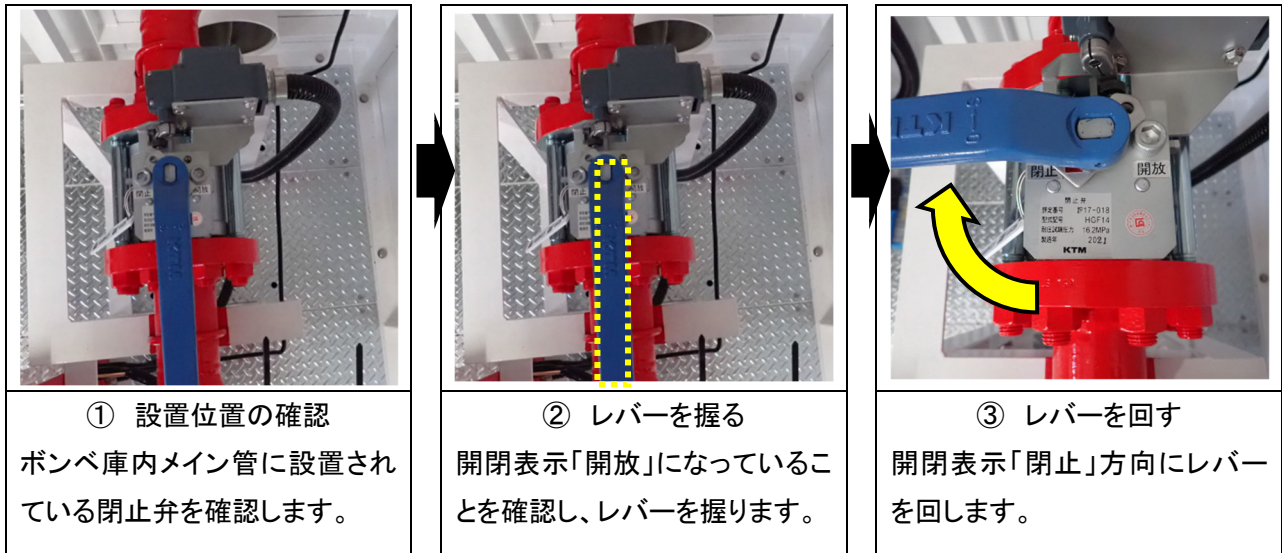


2) 閉止状態にする場合（入室時）



		
<p>④ 表示灯を確認する 操作箱「閉止弁閉」表示灯が点滅していることを確認します。</p>		<p>⑤ 表示灯を確認する 制御盤区画パネル部「閉止弁閉」表示灯が点滅していることを確認します。</p>

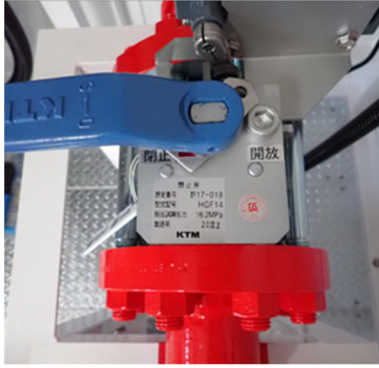3) 開放状態にする場合（退室時）

		
<p>① レバーを握る 開閉表示が「閉止」になっていることを確認し、レバーを握ります。</p>		<p>② レバーを回す 開閉表示「開放」方向にレバーを回します。</p>

		
<p>③ 表示灯を確認する 操作箱「閉止弁閉」表示灯が消灯していることを確認します。</p>		<p>④ 表示灯を確認する 制御盤区画パネル部「閉止弁閉」表示灯が点灯していることを確認します。</p>