



■本品は、差動式分布型感知器(空気管式),差動式分布型感知器(熱電対式),
RX差動式分布型感知器(熱電対式 自動試験対応)を収容するためのボックスです。

差動式分布型感知器の取付孔位置


①差動式分布型感知器(空気管式)の取付孔は、下図の○印の箇所です。

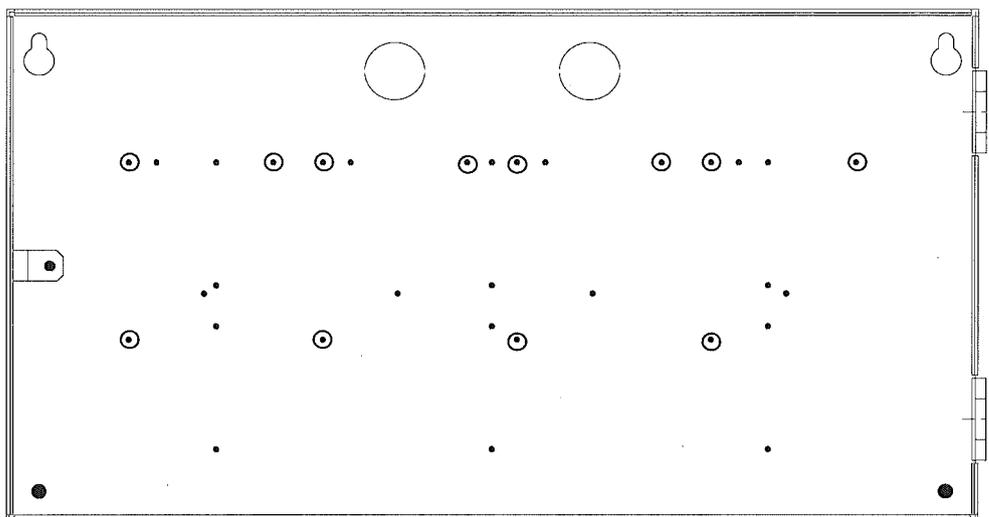

②差動式分布型感知器(熱電対式)の取付孔は、下図の△印の箇所です。

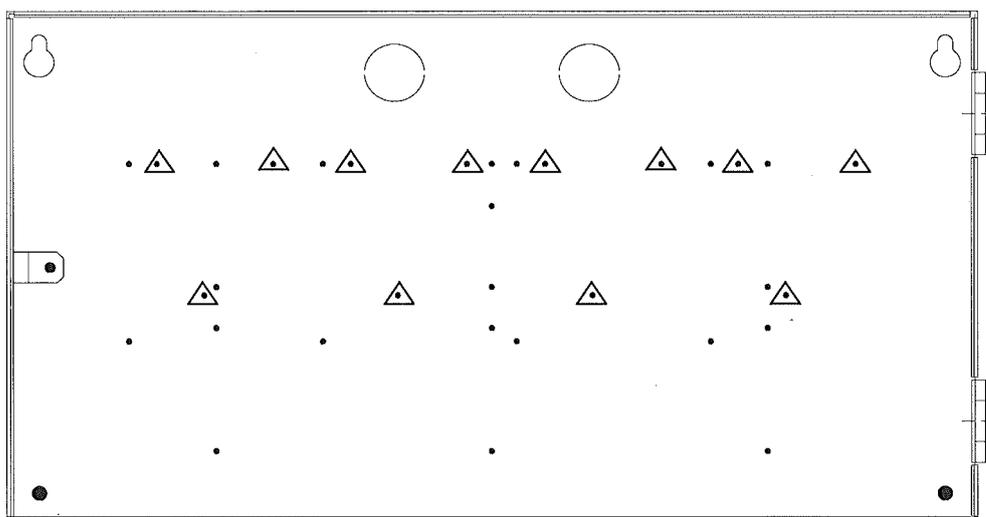

③RX差動式分布型感知器(熱電対式 自動試験対応)の取付孔は、下図の◎印の箇所です。

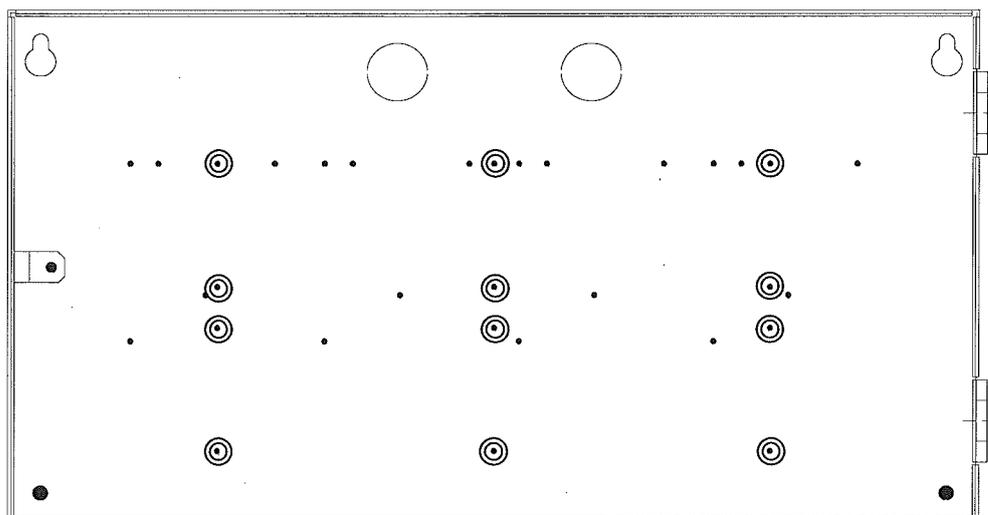

《ご注意》

- 本収容箱には差動式分布型感知器(空気管式)用、差動式分布型感知器(熱電対式)用、
RX差動式分布型感知器(熱電対式 自動試験対応)用の 3 種類の取付孔が開いていますので、感知器の種類に注意して取付けを行ってください。

※例図はいずれも4型のものです。