



■ 本品は、差動式分布型感知器(空気管式)、差動式分布型感知器(熱電対式)を収容するためのボックスです。

差動式分布型感知器の取付孔位置

① 差動式分布型感知器(空気管式)の取付孔は、下図の○印の箇所です。

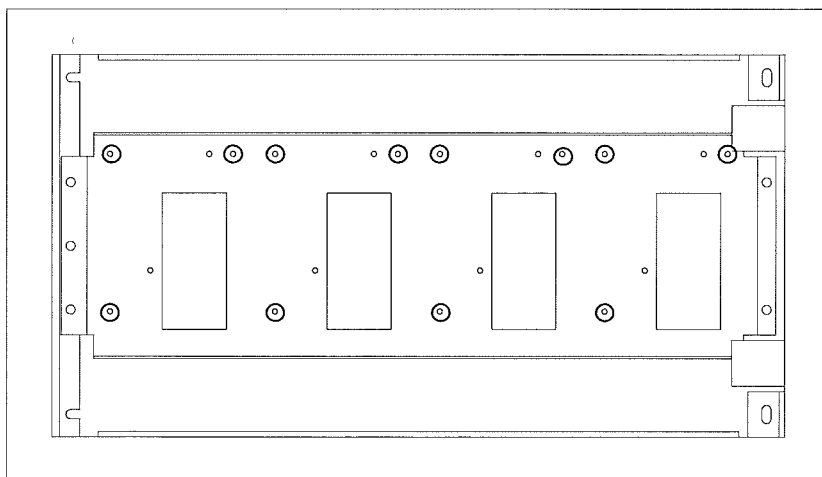

② 差動式分布型感知器(熱電対式)の取付孔は、下図の△印の箇所です。

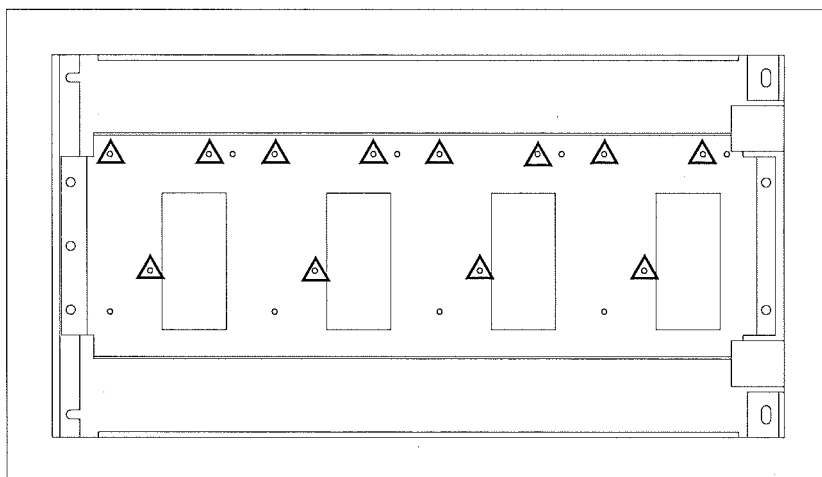

《ご注意》

- 埋込型には、空気管式用、熱電対式用の2種類の取付孔が開いていますので、感知器の種別に注意して取付けを行ってください。