


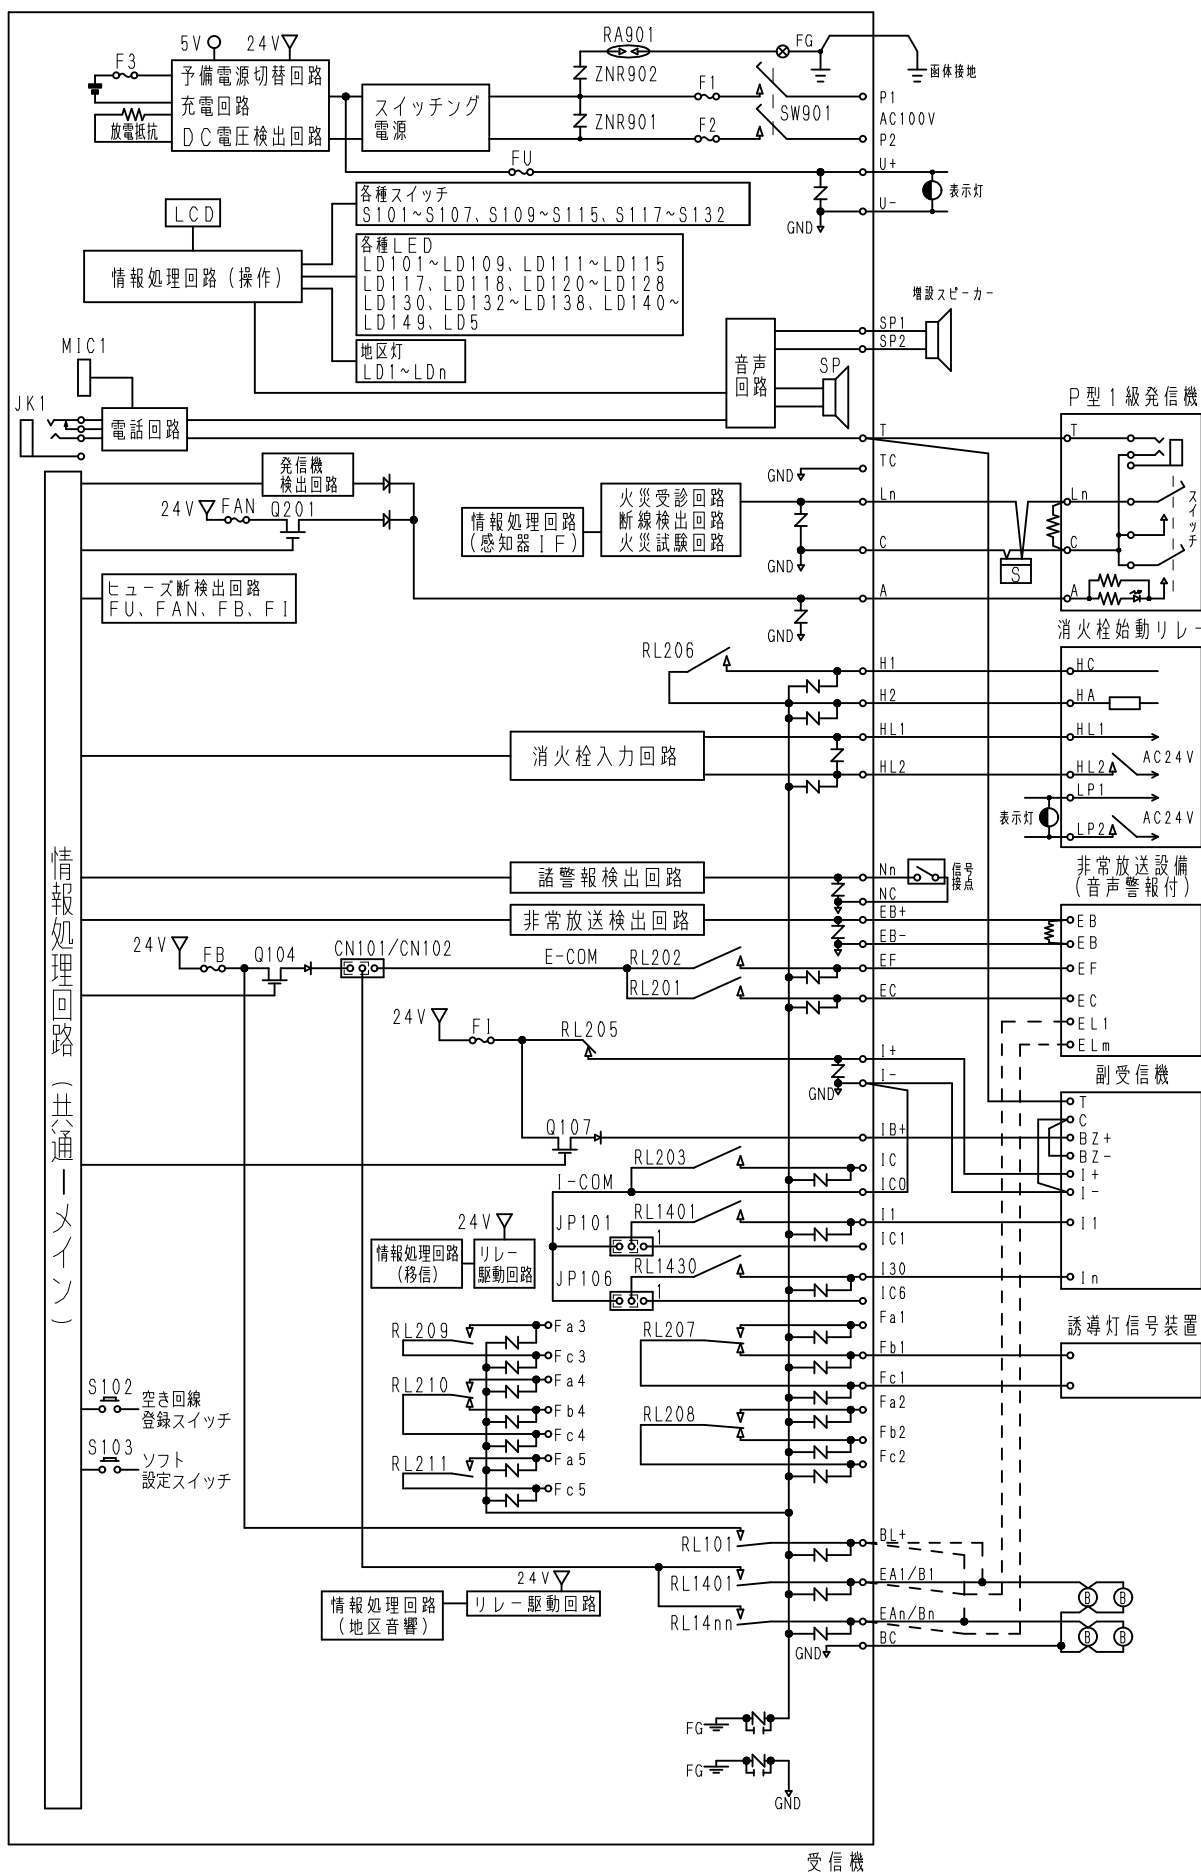

型式番号	受第28~2号	制定日	2020年10月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社
種別	P型1級受信機 (蓄積式)	品名	P型1級火災受信機 回路図	品番 図番	NBP151 3S-07194-AP 1/2

記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
SW901	交流電源スイッチ	LD122	電話灯	S130	ベル（地区音響） 一時停止スイッチ	S123	消火栓連動停止スイッチ （3スイッチ）
F1, F2	交流一次側ヒューズ	LD111	音声ガイドスイッチ灯			S127	点検スイッチ （5スイッチ）
F3	電池ヒューズ	LD112	ベル（地区音響） 一時停止スイッチ灯	S131	ベル（地区音響） 一時停止解除スイッチ	S120	OP1スイッチ （6スイッチ）
FU	表示灯ヒューズ			S132	復旧スイッチ		
FAN	発信機応答ヒューズ	LD113	履歴確認スイッチ灯	S101	音声ガイドスイッチ	S122	OP2スイッチ （7スイッチ）
FB	地区音響ヒューズ	LD114	トラブル確認スイッチ灯	S102	通話スイッチ		
FI	副受信機ヒューズ	LD115	試験スイッチ灯	S103	履歴確認スイッチ	S124	OP3スイッチ （8スイッチ）
SP	音声警報スピーカー	LD121	スイッチ注意灯	S104	トラブル確認スイッチ		
RL206	消火栓連動リレー	LD124	諸警報表示部灯	S113	実行スイッチ	S126	OP4スイッチ （9スイッチ）
RL207~ RL211	代表移信リレー	LD126 LD128 LD130 LD132		S114	試験スイッチ		
RL201	非常放送コモンリレー	LD133		S115	戻るスイッチ	S128	OP5スイッチ （0スイッチ）
RL202	非常放送火災確認移信リレー	LD134		S109~ S112	上下左右選択スイッチ		
RL1401~ RL14nn	個別移信リレー（EA/B）	LD137	地区音響一斉鳴動 スイッチ灯	S105	地区音響一斉鳴動 スイッチ	LCD	液晶表示装置
RL1401~ RL1430	個別移信リレー（I）	LD138	蓄積解除スイッチ ・蓄積中灯			BT	電池
RL101	地区音響代表リレー	LD140	試験復旧スイッチ灯	S106	（A-Iスイッチ）	RA901 ZNR901	サージアブソーバ
RL203	移信コモンリレー	LD141	OPスイッチ1灯	S117	蓄積解除スイッチ （J-Rスイッチ）	ZNR902	
LD101~ LD105 LD149	火災灯	LD142	非常放送連動停止 スイッチ灯	S107	電池試験スイッチ （S-Zスイッチ）	JP101~ JP106	移信リレー（I）コモン 切替ジャンパー
LD109	発信機灯	LD143	OPスイッチ2灯				
LD1~LDn	地区灯	LD144	消火栓連動停止 スイッチ灯	S118	試験復旧スイッチ （-スイッチ）		
LD117	交流電源灯	LD145	OPスイッチ3灯	S125	移信停止スイッチ （1スイッチ）		
LD118	警戒中灯	LD146	移信停止スイッチ灯				
LD5	トラブル灯	LD147	OPスイッチ4灯	S121	非常放連動停止スイッチ （2スイッチ）		
LD123	音響強制停止灯	LD148	点検スイッチ灯				
LD125	地区音響強制停止灯	LD149	OPスイッチ5灯	S119	（4スイッチ）		
LD127	非常放送中灯	S129	受信機音響停止スイッチ				
LD120	消火栓灯						

- （ご注意） ・蓄積型感知器の接続はできません。
- ・非常放送設備（音声警報付）を接続する場合は、下記の内容にご注意ください。
1. 非常放送E A / 地区音響B 端子には地区音響装置を接続せず、非常放送設備（音声警報付）を接続してください。
 2. 地区音響 / 非常放送切替コネクタを「非常放送」側に設定してください。
（詳しくは、施工説明書を参照してください。）
- ・必ず受信機の地区音響装置接続容量以内でご使用ください。
- ・建物のリニューアル時などで受信機を交換する場合は下記の内容にご注意ください。
1. 受信機には、駆動方式が電磁式でない地区音響装置を接続してください。
（電磁式の場合、受信機内部回路を壊す恐れがあります。）

型式番号	受第28～2号	制定日	2020年10月 1日	改		日本ドライケミカル株式会社
種 別	P型1級受信機 （蓄積式）	品 名	P型1級火災受信機 回路図	品 番 図 番	NBP151 3S-07194-AP 2/2	