

保管用

屋内専用

防排煙連動操作盤 設定説明書

お買い上げありがとうございます。
正しく設定していただくため、必ずお読みください。
また、この説明書は大切に保管してください。

壁掛型 品番：NLD916AEA□□（□□は回線数）

NDC 日本ドライケミカル株式会社

ご使用前に

注意

- 連動操作盤の扉の開閉にはご注意ください。90° 以上、扉を開けると扉の変形や他の物品を破損するおそれがあります。

- 設定前に必ずお読みいただき、付属の設定用紙に必要事項を記入してください。
- 設定作業は「消防設備士(甲種第4類)」の資格が必要です。有資格者以外の方は設定作業をしないでください。
- 必ず、この設定説明書を参考に設定作業をしてください。
- 一度、設定すれば、停電になっても設定内容は消えません。出荷時は設定項目一覧表(3～10ページ)のように設定されています。設定内容を変更、消去するときは設定・変更方法の項目を参照してください。また操作中に電源が切れると、設定されませんので最初からやり直してください。
- 連動操作盤の連動データなどの機能設定(ソフト設定)内容の記録は施工責任者が保管してください。

もくじ

ご使用前に	1
1. 設定項目一覧表	3～10
2. ソフト設定の開始方法／終了方法	11
3. ソフト設定モード時の操作表示部	12
4. ソフト設定モードの構成	13～14
5. 回線種別設定	16～18
6. 感知器の取付階設定	19～20
7. 防排煙連動設定	21
8. 代表移信設定	22～23
9. オプションスイッチ設定	24～25
10. 発報場所音声設定	26
11. 時刻設定	27
12. 部屋番号メッセージ設定	28～29
13. 回線別移信設定	30
14. 回線別移信停止設定	31
15. 警報音響設定	32
16. 回線別蓄積設定	33
17. 副受信機音響設定	34
18. 代表移信の有効／無効設定	35
19. 蓄積開始音響設定	36
20. 終端器設定	37
21. 防排煙復帰制御時間設定	38
22. 移信用リレーユニット追加登録設定	39～40
23. 設定内容の初期化	41
24. 設定データSD読み込み	42
25. 通常監視中にソフト設定内容を確認する方法	43～44
26. 通常監視中に設定データをSDカードに書き出す方法	45

1. 設定項目一覧表

設定を行う前にチェック欄に✓を記入して確認してください。

チェック	設 定 項 目	設 定 内 容
必ず設定 ☐	回線種別設定 カイセン シュヘ[°]ツ L, N 基本設定	● 感知器回線 (DLn-DLC)、諸警報 (小窓) 回線 (Nn-NC) の種別を回線ごとに設定します。
☐	感知器の取付階設定 カイセン セツテイ カイ 基本設定	● 感知器の取付階を感知器回線 (DLn-DLC) ごとに設定します。
☐	防排煙連動設定 ホ[°] ウハイエン レント[°] ウ L, DA, N → D 基本設定	● 感知器回線 (DLn-DLC)、防排煙監視回線 (DAn-DC)、諸警報 (小窓) (Nn-NC) から連動出力する防排煙制御 (Dn-DC) を回線ごとに設定します。
☐	代表移信設定 タ[°] イヒョウ イシン Fa イシン 基本設定	● 代表移信 (DFa1・DFb1-DFc1、DFa2・DFb2-DFc2、DFa3-DFc3、DFa4・DFb4-DFc4、DFa5-DFc5) を出力するための条件を設定します。 (複数の条件の設定が可能です。)

	設定可能な内容	出荷時設定	備考	参照ページ
	■感知器回線 ●「ボ`ウハイエン」：防排煙感知器 ●「ボ`ウハイエンフツキ」：防排煙復帰制御 ●「ケイホ」：警報(自己保持なし) ●「ケイホホシ」：警報(自己保持あり)	感知器回線： 「ボ`ウハイエン」(防排煙感知器)	●この設定を「防排煙感知器」「防排煙復帰制御」以外に設定すると、その回線の防排煙制御出力、防排煙監視入力を使用できなくなります。	16～18
	■諸警報(小窓)回線 ●「ケイホ」：警報(自己保持なし) ●「トラブ`ル」：外部トラブル	諸警報(小窓)回線： 「ケイホ」(警報(自己保持なし))	●この設定を「外部トラブル」に設定した回線は、回線別移信設定、警報音響設定、副受信機音響設定が行えません。	
	●「B2F」：地下2階以下 ●「B1F」：地下1階 ●「001F」：1階 ●「002F」：2階 ` ●「ST」：階段 ●「ST E」：東階段 ●「ST W」：西階段 ●「ST S」：南階段 ●「ST N」：北階段 ●「EV」：エレベーター ●「EV E」：東エレベーター ●「EV W」：西エレベーター ●「EV S」：南エレベーター ●「EV N」：北エレベーター ●「ナシ」：階設定なし	全回線：「ナシ」(階設定なし)	●この設定の階に従って、感知器回線作動時の連動操作盤のフロア音声鳴動が行われます。(フロア音声鳴動は発報場所音声設定で「707 ヲセ」の場合に鳴動します。) ●回線種別が「警報(自己保持なし)」「警報(自己保持あり)」に設定されている場合はこの設定は行えません。	19～20
	■連動元 ※*は回線番号 ●「L***」：感知器回線(DLn) ●「DA***」：防排煙監視回線(DAn) ●「N*」：諸警報(小窓)(Nn) ■連動先 ※*は回線番号 ●「D***」：防排煙制御回線(Dn) ■設定 ●「ON」：出力する ●「OFF」：出力しない	感知器回線(DLn)= 防排煙制御回線(Dn)のみ「ON」 ※ 防排煙監視回線、諸警報(小窓)回線はすべて「OFF」	●1つの連動元回線に設定できる連動先の数は、本設定で最大100まで、本設定と「回線別移信設定」の合計で最大200まで可能です。 ●諸警報(小窓)回線の種別が「外部トラブル」に設定されている場合は、この設定は行えません。 ●防排煙復帰制御回線に該当するDnは連動先に登録できません。	21
	■設定可能な条件 ●「ケイホ」：警報代表 ●「トラブ`ル」：トラブル代表 ●「ボ`ウハイエン」：防排煙監視代表 ●「3シュカザイ」：防排煙感知器代表 ●「フクキウイシ」：復旧動作 ●「インテイシSW」：移信停止スイッチ ●「SWチュウイ」：スイッチ注意灯 ●「インテイムコウ」：移信停止無効 ■設定 ●「ON」：出力する ●「OFF」：出力しない	DFa1～DFa5 警報代表：「OFF」(出力しない) トラブル代表：「OFF」(出力しない) 防排煙監視代表：「OFF」(出力しない) 防排煙感知器代表：「ON」(出力する) 復旧動作：「OFF」(出力しない) 移信停止スイッチ：「OFF」(出力しない) スイッチ注意灯：「OFF」(出力しない) 移信停止無効：「OFF」(出力しない)	●1つのDFa端子に対して複数の条件を設定することができます。 ●復旧動作、移信停止スイッチ、スイッチ注意灯をONに設定した場合は、そのDFaは移信停止スイッチを操作しても停止しません。 ●この設定にて「警報代表」「トラブル代表」「防排煙監視代表」「防排煙感知器代表」をONに設定した場合でも、代表移信の有効／無効設定にてOFFに設定した回線の発報の場合は代表移信出力しません。 ●「インテイムコウ」設定時は、「移信停止スイッチ」操作では代表移信出力も停止を行いません。	22～23

チェック	設 定 項 目	設 定 内 容
☐	オプションスイッチ設定 OPスイッチ 1-5 ▲▼ 基本設定	● オプションスイッチ (OP1～5) による代表移信 (DFa1・DFb1-DFc1、DFa2・DFb2-DFc2、DFa3-DFc3、DFa4・DFb4-DFc4、DFa5-DFc5) の制御方法を設定します。
☐	発報場所音声設定 ケイホウ オンセイ ハッホ°ウ ハ°ショ ▲▼ 基本設定	● 火災発生、トラブル発生時に鳴動させる音声を設定します。
必ず設定 ☐	時刻設定 シ°コク セツテイ ▲▼ 基本設定	● 現在時刻設定：現在の日付、時刻を設定します。 ● 定時試験開始時刻設定：定時試験を開始する時刻を設定します。
☐	設定データSD読み込み セツテイ SD ヨミコミ SD → シ°ユシンキ ▲▼ 基本設定	● パソコン上の専用ツール (FP2TG (ver4以降)) で作成し、SDカードに出力した設定データを連動操作盤に読み込みます
☐	部屋番号メッセージ設定 ヘヤハ°ンコ°ウ メッセーシ° ▲▼ 詳細設定	● 火災発生時に液晶表示部に表示させる部屋番号等のメッセージを感知器回線 (DLn-DLC) ごとに設定します。
☐	回線別移信設定 イシン レント°ウ L, DA, N → I ▲▼ 詳細設定	● 感知器回線 (DLn-DLC)、防排煙監視回線 (DAn-DC)、諸警報 (小窓) 回線 (Nn-NC) 作動時に連動出力する回線別移信 (In-IC) を回線ごとに設定します。

	設定可能な内容	出荷時設定	備考	参照ページ
	●「ミヨウ」 : 未使用(使用しない) ●「レントウタイシ」 : 連動停止 ●「ON セイゴ」 : ON制御	全オプションスイッチ : 「ミヨウ」(未使用(使用しない))	各オプションスイッチで制御できる代表移信出力は以下の通りです。 (1つのオプションスイッチで複数の代表移信出力を制御することはできません。) オプションスイッチ1(OP1):DFa1・DFb1-DFc1 オプションスイッチ2(OP2):DFa2・DFb2-DFc2 オプションスイッチ3(OP3):DFa3-DFc3 オプションスイッチ4(OP4):DFa4・DFb4-DFc4 オプションスイッチ5(OP5):DFa5-DFc5	24~25
	●「フロア オンセイ」 : 警報音+フロア音声+ガイダンス音声 ●「カイトン オンセイ」 : 警報音+回線音声+ガイダンス音声 ●「ハシオンセイ ナシ」 : 警報音+ガイダンス音声(場所音声なし) ●「オンセイ ナシ」 : 警報音のみ	「ハシオンセイ ナシ」(警報音+ガイダンス音声(場所音声なし))	_____	26
	■現在時刻設定 ●「年/月/日 時:分」 ■定時試験開始時刻設定 ●「時:分」	●現在時刻設定 : 「不定」 ●定時試験開始時刻 : 「11:00」	_____	27
	_____	_____	_____	42
	■設定元 ※ ***は回線番号 ●「L***」 : 感知器回線 ■文字数 ●7文字 ■文字内容 ●アルファベット(A~Z)、 数字(0~9)「-」「#」 「_」(空白)	未設定	●回線種別設定にて「防排煙感知器」に設定した回線に対して、部屋番号メッセージ設定を行えます。 ●先頭に「-」を入力し、数字を入力すると拡大表示設定になります。	28~29
	■連動元 ※ *は回線番号 ●「L***」 : 感知器回線(DLn) ●「DA***」 : 防排煙監視回線(DAn) ●「N*」 : 諸警報(小窓)回線(Nn) ■連動先 ※ *は回線番号 ●「I***」 : 回線別移信回線(In) ■設定 ●「ON」 : 出力する ●「OFF」 : 出力しない	感知器回線と回線別移信の1対1連動 ●DL1:I1のみ「ON」 ●DL2:I2のみ「ON」 ●DL3:I3のみ「ON」 } ※防排煙監視回線、諸警報(小窓)回線はすべて「OFF」	●1つの連動元回線に設定できる連動先の数は、本設定で最大100まで、本設定と「防排煙連動設定」の合計で最大200まで可能です。 ●諸警報(小窓)の回線(Nn)の種別が「外部トラブル」に設定されている場合は、この設定は行えません。	30

チェック	設 定 項 目	設 定 内 容
☐	回線別移信停止設定 レントウ テイシ イシンUT ▲ ▼ 詳細設定	● 回線別移信 (In-IC) を停止するスイッチの設定をします。
☐	警報音響設定 オンキョウ ケイホウ カイセン ▲ ▼ 詳細設定	● 警報回線 (DLn-DLC, Nn-NC) 作動時の音響「鳴動する」／「鳴動しない」を回線ごとに設定します。
☐	回線別蓄積設定 チクセキ カサイ カイセン ▲ ▼ 詳細設定	● 感知器回線 (DLn-DLC) の「蓄積」／「非蓄積」を回線ごとに設定します。
☐	副受信機音響設定 フクシユ オンキョウ L, DA, N ▲ ▼ 詳細設定	● 感知器回線 (DLn-DLC)、防排煙監視回線 (DAn-DC)、諸警報 (小窓) (Nn-NC) の作動時の副受信機音響出力 (DIB+-DI-) 「出力する」／「出力しない」を回線ごとに設定します。
☐	代表移信の有効／無効設定 タイヒョウイシン L, DA, N ▲ ▼ 詳細設定	● 感知器回線 (DLn-DLC)、防排煙監視回線 (DAn-DC)、諸警報 (小窓) (Nn-NC) の作動について代表移信 (DFan-DFbn-DFcn) の出力要因として「有効にする」／「無効にする」を回線ごとに設定します。
☐	蓄積開始音響設定 チクセキ カイシ オンキョウ ▲ ▼ 詳細設定	● 蓄積開始時の音響「鳴動する」／「鳴動しない」を設定します。

	設定可能な内容	出荷時設定	備考	参照ページ
	●「イシ テイシ スイッチ」 : 移信停止スイッチ ●「OP1 スイッチ」: オプションスイッチ1 ●「OP2 スイッチ」: オプションスイッチ2 ●「OP3 スイッチ」: オプションスイッチ3 ●「OP4 スイッチ」: オプションスイッチ4 ●「OP5 スイッチ」: オプションスイッチ5	「イシ テイシ スイッチ」 (移信停止スイッチ)	●いずれか1つのスイッチを回線別移信の停止スイッチに設定できます。 ●この設定で回線別移信の停止スイッチに設定した場合でもスイッチ本来の機能は働きます。 ●回線別移信のコモン端子について、IC以外(IC0、IC1～)を使用する場合は、この設定で設定したスイッチで回線別移信(In)は停止しません。	31
	●「ON」 : 鳴動する ●「OFF」 : 鳴動しない	全回線:「ON」(鳴動する)	●回線種別設定にて「警報(自己保持なし)」 「警報(自己保持あり)」に設定した感知器回線、「警報」に設定した諸警報(小窓)回線、および防排煙監視回線にのみ設定できます。	32
	●「ON」 : 蓄積 ●「OFF」 : 非蓄積	全回線:「ON」(蓄積)	●回線種別設定にて「防排煙感知器」に設定した回線に対して、回線別蓄積設定を行えます。	33
	■連動元 ※ *は回線番号 ●「L***」 : 感知器回線(DLn) ●「DA***」 : 防排煙監視回線(DAn) ●「N*」 : 諸警報(小窓)回線(Nn) ■設定 ●「ON」 : 出力する ●「OFF」 : 出力しない	●感知器回線(DLn) 全回線:「ON」(出力する) ●防排煙監視回線(DAn) 全回線:「OFF」(出力しない) ●諸警報(小窓)回線(Nn) 全回線:「OFF」(出力しない)	●諸警報(小窓)回線の種別が「外部トラブル」に設定されている場合、この設定は行えません。	34
	●「アリ」: 代表移信有効 ●「ナシ」: 代表移信無効	全回線:「アリ」(代表移信有効)	●代表移信設定にて「警報代表」「トラブル代表」「防排煙監視代表」「防排煙感知器代表」をONに設定した場合でも、この設定でOFF(無効)に設定した回線の作動による場合は出力しません。(代表移信設定を参照)	35
	●「ON」 : 鳴動する ●「OFF」 : 鳴動しない	「OFF」(鳴動しない)	●「プー蓄積中です」が1回鳴ります。	36

チェック	設 定 項 目	設 定 内 容
☐	終端器設定 シュウタンキ タイフ° ▲▼ 詳細設定	● 感知器回線 (DLn-DLC) に接続する終端器を回線ごとに設定します。
☐	防排煙復帰制御時間設定 フッキシ° カン ホ° ウハイエン カイセン ▲▼ 詳細設定	● 防排煙復帰制御の出力時間を回線ごとに設定します。
☐	移信用リレーユニット追加登録設定 イシンUT ツイカ トウロク ▲▼ 詳細設定	● 連動操作盤に取り付けた移信用リレーユニットを自動で検索し、追加登録します。
———	設定終了 セッテイ シュウリョウ シ° ッコウテ° END ▲▼ 基本設定	● 設定内容を保存して連動操作盤が起動します。  注 この操作を行わないと設定データは書き変わりません。
———	設定内容の初期化 リセット ▲▼ 詳細設定	● 機能設定(ソフト設定)の内容を出荷時の状態に戻します。

設定項目一覧表


	設定可能な内容	出荷時設定	備考	参照ページ
	●「4. 3K/5. 1K/10K」: 4. 3kΩ/5. 1kΩ/10kΩ を接続 ●「20K」 :20kΩを接続	全回線:「4. 3K/5. 1K/10K」 (4. 3kΩ/5. 1kΩ/10kΩ を接続)	●回線種別が「警報(自己保持なし)」 「警報 (自己保持あり)」に設定されている場合は この設定は行えません。	37
	●「10 ㊦㊵」 :10秒 ●「20 ㊦㊵」 :20秒 ●「30 ㊦㊵」 :30秒 ●「40 ㊦㊵」 :40秒 ●「50 ㊦㊵」 :50秒 ●「60 ㊦㊵」 :60秒 ●「120 ㊦㊵」 :120秒	「60 ㊦㊵」 (60秒)	●回線種別設定にて「防排煙復帰制御」に 設定した回線に対応する防排煙制御回 線 (Dn) のみ設定することができます。	38
	●追加した(接続されている) ユニットを登録	「+」 (追加ユニットなし)	———	39~40
	———	———	●「戻る」ボタンを数回押すと表示されます。	———
	———	———	●設定終了の手順を行わないと、初期化さ れたデータの保存はされません。	41

2. ソフト設定の開始方法／終了方法

設定前の手順

- 1 設定用紙(付属)に必要事項を記入する。
- 2 ソフト設定モード開始操作を行う。

扉を開けて、電池の接続コネクタを抜き、電源スイッチを「切」にした状態から、連動操作盤内部のソフト設定スイッチを押しながら電源投入することでソフト設定モードが開始します。

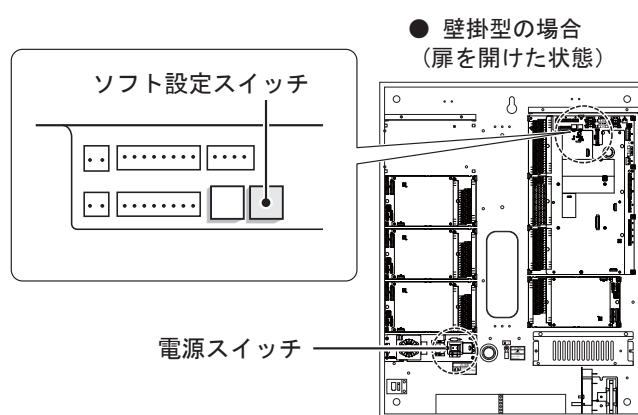

■ソフト設定モードの表示状態


交流電源灯	交流電源ON時	点滅
	交流電源OFF時	消灯
警戒中灯		点滅
トラブル灯		点滅
スイッチ注意灯		点滅

設定後の手順

液晶表示部にて  を選択し実行スイッチを押し、すべての設定内容を保存します。保存終了時、登録完了音響(ピッピッピッ)が鳴り、連動操作盤が再起動します。




● この操作を行わないと、設定データは書き変わりません。

● 液晶表示部に  を表示させるには、「4. ソフト設定モード構成」(13ページ)を参照してください。

3. ソフト設定モード時の操作表示部

● 壁掛型の場合

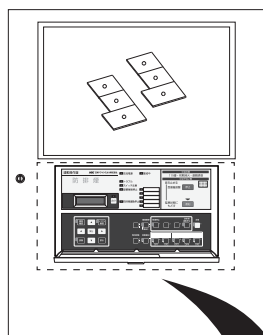


■ ソフト設定モードの表示状態

交流電源灯	交流電源ON時	点滅
	交流電源OFF時	消灯
警戒中灯		点滅
トラブル灯		点滅
スイッチ注意灯		点滅

● ソフト設定モード時に有効なスイッチ

選択スイッチ、実行スイッチ、
戻るスイッチ、文字入力スイッチ

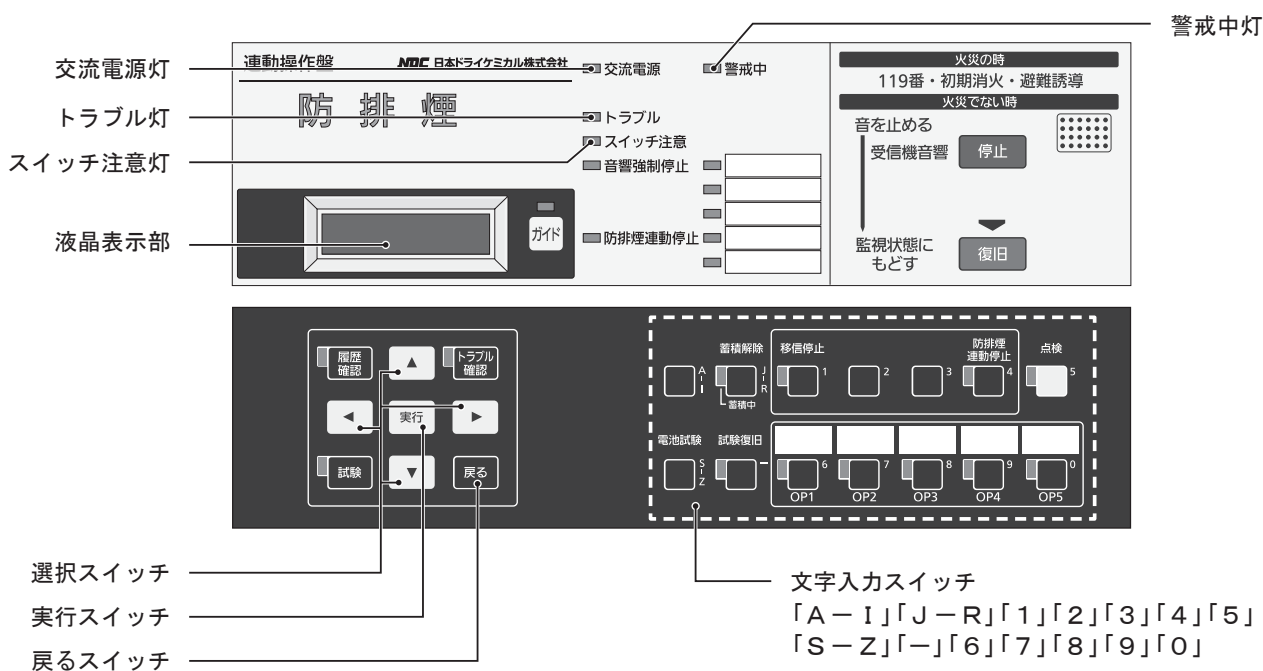

設定操作について


- : 選択スイッチ
設定項目や設定内容を切り替えます。
※ 選択中の項目は、[]で強調されます。
- : 実行スイッチ
選択内容を確定します。
- : 戻るスイッチ
1つ前の設定項目や設定画面に戻ります。



4. ソフト設定モードの構成

■ソフト設定モードは下図のようなメニュー構成になっています。

- 選択スイッチ(▼▲)を押すことで、設定項目を選択することができます。
- 設定したい項目を選択後、実行スイッチを押すことで、各設定画面へ遷移します。

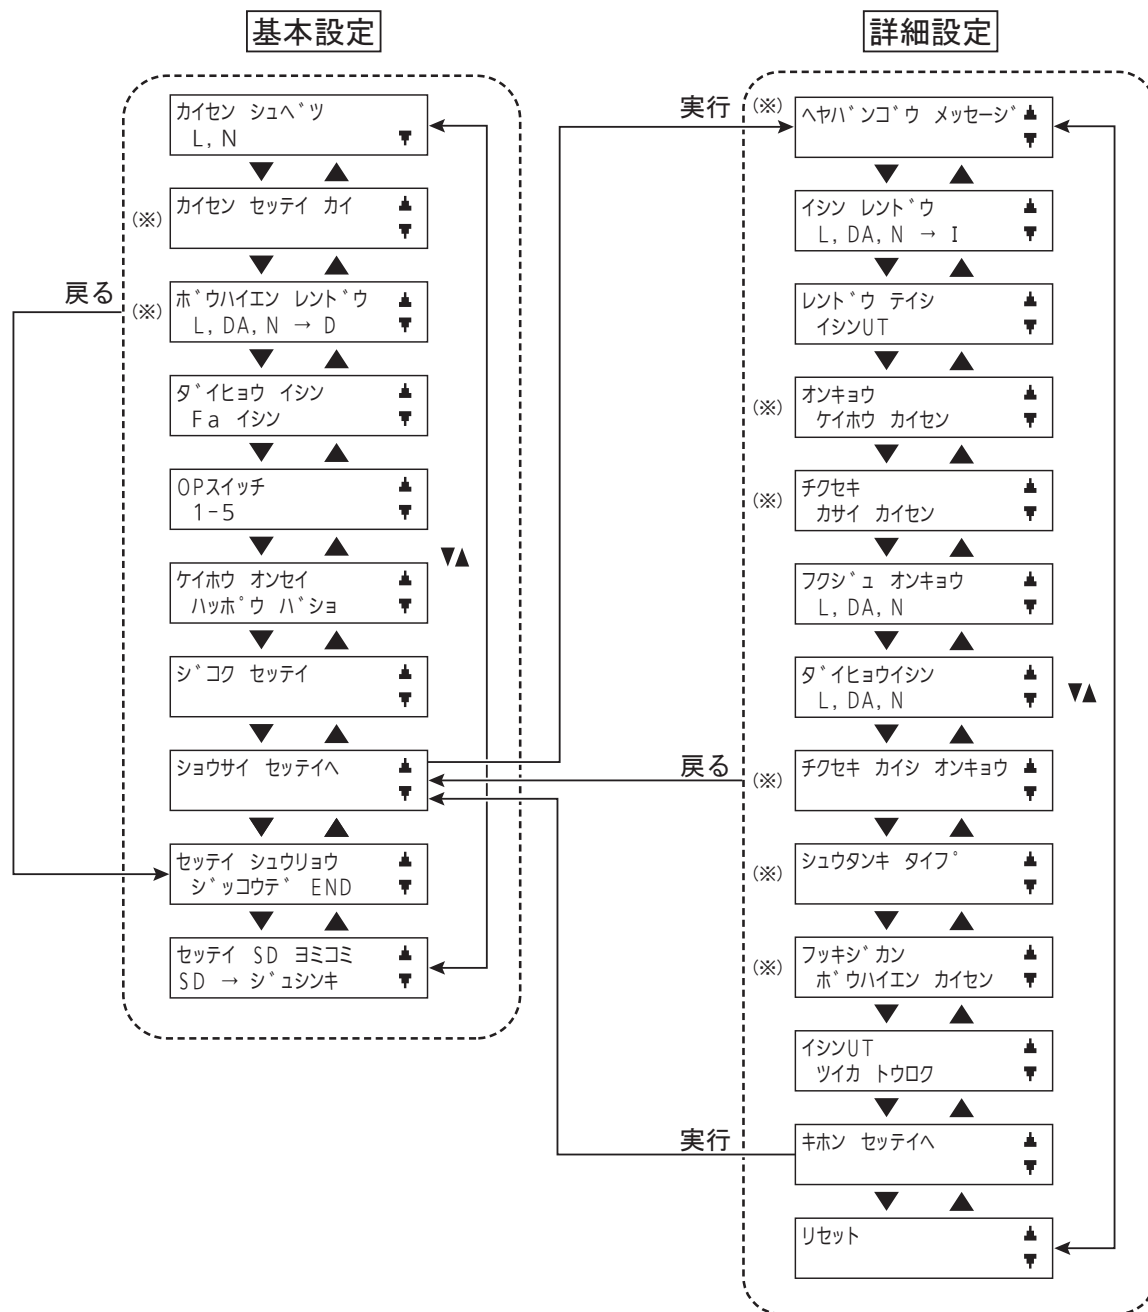

※ これらの設定項目は関連の設定項目が次のページの条件に設定されたときは、自動的に表示されなくなります。

設定項目	表示されない条件
カイセン セッテイ カイ ▲ ▼	回線種別設定において「防排煙感知器」「防排煙復帰制御」に設定されている感知器回線が1回線もないとき。
ホ[*]ウハイエン レント[*]ウ L, DA, N → D ▲ ▼	回線種別設定において「防排煙感知器」に設定されている感知器回線が1回線もないとき。
ヘヤハ[*]ンコ[*]ウ メッセーシ[*] ▲ ▼	回線種別設定において「防排煙感知器」「防排煙復帰制御」に設定されている感知器回線が1回線もないとき。
オンキョウ ケイホウ カイセン ▲ ▼	回線種別設定において「防排煙感知器」「防排煙復帰制御」「警報（自己保持なし）」「警報（自己保持あり）」に設定されている感知器回線、「警報」に設定されている諸警報（小窓）回線が1回線もないとき。
チクセキ カサイ カイセン ▲ ▼	回線種別設定において「防排煙感知器」「防排煙復帰制御」に設定されている感知器回線が1回線もないとき。
チクセキ カイシ オンキョウ ▲ ▼	回線種別設定において「防排煙感知器」「防排煙復帰制御」に設定されている感知器回線が1回線もないとき。
シュウタンキ タイフ[*] ▲ ▼	回線種別設定において「防排煙感知器」「防排煙復帰制御」に設定されている感知器回線が1回線もないとき。
フッキシ[*] カン ホ[*]ウハイエン カイセン ▲ ▼	回線種別設定において「防排煙復帰制御」に設定されている回線が1回線もないとき。

※感知器回線の回線種別を「防排煙感知器」「防排煙復帰制御」以外に設定すると、その回線の防排煙監視入力は使用できなくなります。

This image shows a blank sheet of white paper designed for writing. At the top left, there is a header area with the word "Memo" written in a bold, black, sans-serif font. Below the header, the page is filled with horizontal ruling lines. These lines are organized into groups: each group consists of a solid grey line followed by three dashed grey lines. This pattern repeats down the entire length of the page, providing a structured yet flexible space for notes or memos.

5. 回線種別設定

■各感知器回線 (DLn-DLC)、諸警報 (小窓) 回線 (Nn-NC) の種別を回線ごとに設定します。



回線種別を変更すると、下記のように関連する設定項目が出荷設定に戻る場合がありますので、必ず、一番初めにこの回線種別設定を行ってください。

感知器の取付階設定、防排煙連動設定、代表移信設定、回線別移信設定、警報音響設定、回線別蓄積設定において選択できなくなった回線や種別の設定が出荷時の状態に戻ります。

(例) 感知器の取付階設定：回線種別を「警報 (自己保持なし)」「警報 (自己保持あり)」に変更したとき、その回線の出荷時取付階に戻ります。

代表移信設定：回線種別が「警報 (自己保持なし)」「警報 (自己保持あり)」の回線がなくなった時、各代表移信の警報代表がOFFに戻ります。

設定・変更方法

● 下記は設定例を示します。

設定前の準備をする (11ページ参照)

■ 設定可能な内容：「回線種別一覧表 (17～18ページ)」を参照してください。

■ 出荷時設定：感知器回線 (DLn-DLC)：ホウハイエン (防排煙感知器)
：諸警報 (小窓) 回線 (Nn-NC)：ケイホウ (警報 (自己保持なし))

項目	操作方法	液晶表示部の表示
設定項目選択	①「選択スイッチ (▼▲)」を押し、液晶表示部を回線種別設定に合わせて「実行スイッチ」を押しします。	カイセン シュヘツ L, N ▼ カイセン [L001] ホウハイエン
回線番号選択	②「選択スイッチ (▼▲)」を押し、設定する回線番号に合わせて「実行スイッチ」を押しします。(感知器回線の後に諸警報 (小窓) 回線が表示されます。)	回線 カイセン [L001] ホウハイエン 設定内容 (種別) → カイセン L001 ホウハイエン
他の回線の種別を変更する場合 回線種別登録	③「選択スイッチ (▼▲)」を押し、設定したい種別に合わせて「実行スイッチ」を押し、回線種別を登録します。	種別を「警報 (自己保持なし)」に変更する場合 カイセン L001 [ケイホウ] → カイセン [L001] ケイホウ
設定完了	④「戻るスイッチ」を押しします。	カイセン [L001] ケイホウ → カイセン シュヘツ L, N ▼

他の設定項目の設定を行う場合

●「選択スイッチ (▼▲)」を押し、次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

●ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

回線種別一覧表

表中の「○」はあり、「×」はなしを示します。

感知器回線 (DLn-DLC) に設定できる種別

液晶表示	回線種別	回線種別ごとの動作		
		蓄積/非蓄積	入力自己保持	音響鳴動
ボウハイン	防排煙感知器	※3 設定による	○	防排煙感知器 作動音響
ボウハインフッキ	※2 防排煙復帰制御	—	—	—
ケイホ	※1 警報 (自己保持なし)	非蓄積	×	※4 作動音響
ケイホボ	※1 警報 (自己保持あり)	非蓄積	○	※4 作動音響

諸警報 (小窓) 回線 (Nn-NC) に設定できる種別

液晶表示	回線種別	回線種別ごとの動作		
		蓄積/非蓄積	入力自己保持	音響鳴動
ケイホ	警報 (自己保持なし)	非蓄積	×	※4 作動音響
トラブル	外部トラブル	非蓄積	×	トラブル音響

※1 感知器回線を「防排煙感知器」「防排煙復帰制御」以外の種別に設定した場合、同じ回線番号の防排煙制御出力端子 (Dn) ・ 防排煙監視入力端子 (DAn) は使用できなくなります。

※2 この種別に設定した場合は、感知器回線 (DLn-DLC) はあき回線登録し、使用しないでください。

同じ回線番号の防排煙制御出力端子 (Dn) が防排煙復帰制御用の出力となります。

・ 防排煙連動設定の時の連動先として選択できなくなります。

(連動による復帰制御不可、メニューからの個別復帰制御のみ可能)

・ 防排煙復帰制御時間設定にて設定された時間が経過すると自動的に出力OFFに戻ります。

	回線種別ごとの動作			
	防排煙制御出力 (Dn-DC)	回線別移信 (In-IC)	回線 (DLn-DLC) 配線 断線検出機能	火災復旧/試験復旧 による復旧
	※5 設定による	※6 設定による	○	○
	—	—	—	—
	※5 設定による	※6 設定による	×	×
	※5 設定による	※6 設定による	×	○

	回線種別ごとの動作			
	防排煙制御出力 (Dn-DC)	回線別移信 (In-IC)	回線 (DLn-DLC) 配線 断線検出機能	火災復旧/試験復旧 による復旧
	※5 設定による	※6 設定による	×	×
	×	×	×	×

- ※3 回線別蓄積設定による。(33ページ参照)
 ※4 警報音響設定にて、音響の有無を設定することができます。(32ページ参照)
 ※5 防排煙連動設定による。(21ページ参照)
 ※6 回線別移信設定による。(30ページ参照)

6. 感知器の取付階設定

■ 感知器取付階(フロア)を感知器回線(DLn-DLC)ごとに設定します。
設定された階にしたがって、フロア音声の鳴動を行います。



- 回線種別設定にて「警報(自己保持なし)」「警報(自己保持あり)」に設定されている回線は表示されません。
- フロア音声は発報場所音声設定を「フロア音声」に設定している場合に鳴動します。

設定・変更方法

- 設定可能な内容 : 「感知器の取付階設定による動作一覧(20ページ)」を参照してください。
- 出荷時設定 : 全回線 : ナシ(階設定なし)

● 下記は設定例を示します。

設定前の準備をする(11ページ参照)



項目	操作方法	液晶表示部の表示
設定項目選択	①「選択スイッチ(▼▲)」を押し、液晶表示部を感知器回線の取付階設定に合わせて「実行スイッチ」を押しします。	カイセン セッテイ カイ ▲ ▼ カイセン セッテイ カイ [L001] ナシ
回線番号選択	②「選択スイッチ(▼▲)」を押し、設定する回線番号に合わせて「実行スイッチ」を押しします。	回線1の取付階を変更する場合 回線 カイセン セッテイ カイ [L001] ナシ カイセン セッテイ カイ L001 [ナシ] 設定内容(取付階)
他の回線の取付階を変更する場合 取付階登録	③「選択スイッチ(▼▲)」を押し、設定したい取付階に合わせて「実行スイッチ」を押し、取付階を登録します。	取付階を「1階」に変更する場合 カイセン セッテイ カイ L001 [001F] カイセン セッテイ カイ [L001] 001F
設定完了	④「戻るスイッチ」を押しします。	カイセン セッテイ カイ [L001] 001F カイセン セッテイ カイ ▲ ▼



他の設定項目の設定を行う場合

- 「選択スイッチ(▼▲)」を押して次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)



設定を完了する場合

- ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

■ 感知器の取付階設定による動作一覧

設定階	フロア音声
B2F (地下2階以下)	地下階で
B1F (地下1階)	地下1階で
001F (1階)	1階で
002F (2階)	2階で
003F (3階)	3階で
⋮	
ナシ (階設定なし)	-
ST (階段)	階段で
ST E (東階段)	東階段で
ST W (西階段)	西階段で
ST S (南階段)	南階段で
ST N (北階段)	北階段で
EV (エレベーター)	エレベーターで
EV E (東エレベーター)	東エレベーターで
EV W (西エレベーター)	西エレベーターで
EV S (南エレベーター)	南エレベーターで
EV N (北エレベーター)	北エレベーターで
ナシ	-

7. 防排煙連動設定

■ 感知器回線 (DLn-DLC)、防排煙監視回線 (DAn-DC)、諸警報 (小窓) (Nn-NC) から連動制御される防排煙制御回線 (Dn-DC) を回線ごとに設定します。



- 1つの連動元回線に設定できる連動先の数は、本設定で最大100まで、本設定と「回線別移信設定」の合計で最大200まで可能です。
- 回線種別設定にて諸警報 (小窓) 回線の種別が「外部トラブル」に設定されている場合は、この設定は行えません。
- 防排煙復帰制御回線に該当するDnは連動先に登録できません。

設定・変更方法

- 下記は設定例を示します。

設定前の準備をする (11ページ参照)

■ 設定可能な内容 : 連動元 : DLn・DAn・Nn

連動先 : Dn

設定 : ON (出力する)

OFF (出力しない)

■ 出荷時設定 : DLn = Dnのみ「ON」

DAn = すべて「OFF」

Nn = すべて「OFF」

項目	操作方法	液晶表示部の表示
設定項目選択	①「選択スイッチ(▼▲)」を押し、液晶表示部を防排煙連動設定に合わせて「実行スイッチ」を押しします。	ホウハイエン レントウ L, DA, N → D → レントウモト [L001] → D001 ON
連動元回線番号選択	②「選択スイッチ(▼▲)」を押し、連動元とする回線番号に合わせて「実行スイッチ」を押しします。	連動元にDL1を選択する場合 レントウモト [L001] → D001 ON → レントウモト L001 → [D001]ON ※この時、選択した回線から連動制御される防排煙制御回線の地区灯が点灯します。
他の回線からの連動を登録する場合	③「選択スイッチ(▼▲)」を押し、連動制御させる回線番号に合わせて「実行スイッチ」を押しします。	D15への連動制御を変更する場合 レントウモト L001 → [D015] OFF → レントウモト L001 → D015 [OFF] ※選択している連動先回線の地区灯が点滅します。(点灯と点滅では点灯が優先表示します。)
他の回線への連動を登録する場合	④「選択スイッチ(▼▲)」を押し、連動させる場合は「ON」を、連動させない場合は「OFF」に合わせて「実行スイッチ」を押しします。(1つの連動元から複数の防排煙制御回線に連動させることができます。)	DL1からD15への連動制御をONにする場合 レントウモト L001 → D015 [ON] → レントウモト L001 → [D015] ON ※選択している連動先回線の地区灯が点滅から点灯に変わります。
連動登録		
連動元回線選択に戻る	⑤「戻るスイッチ」を押しします。	レントウモト L001 → [D015] ON → レントウモト [L001] → D001 ON
設定完了	⑥「戻るスイッチ」を押しします。	レントウモト [L001] → D001 ON → ホウハイエン レントウ L, DA, N → D

他の設定項目の設定を行う場合

- 「選択スイッチ(▼▲)」を押し、次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

- ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

8. 代表移信設定

- 代表移信 (DFa1・DFb1-DFc1、DFa2・DFb2-DFc2、DFa3-DFc3、DFa4・DFb4-DFc4、DFa5-DFc5) を出力するための条件を設定します。
(複数の条件の設定が可能です。)



- 出力条件のもとになる回線種別がまったく存在しない場合は、その出力条件は液晶表示部に表示しません。
(例)「警報(自己保持なし)」「警報(自己保持あり)」に種別設定された感知器回線、「警報」に種別設定された諸警報(小窓)回線がない場合、「警報代表」は表示されません。
- 設定変更する場合は、すべての条件を確認し、該当しない条件の設定は「OFF」であることを確認してください。
(例)「警報移信代表」にする場合、種別「ケイホ」を「ON」に設定するとともに、出荷時設定の「3シュカサイ」を「OFF」にしてください。
- この設定にて「警報代表」「トラブル代表」「防排煙監視代表」「防排煙感知器代表」をONに設定した場合でも、代表移信の有効／無効設定にてOFF(無効)に設定した回線の作動による場合は代表移信出力しません。

設定・変更方法

- 設定可能な内容：代表移信設定一覧を参照
■ 出荷時設定：防排煙感知器代表：ON(出力する)
その他：OFF(出力しない)

- 下記は設定例を示します。

設定前の準備をする(11ページ参照)



項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
設定項目選択	①「選択スイッチ(▼▲)」を押し、液晶表示部を代表移信設定に合わせて「実行スイッチ」を押しします。	タ イヒョウ イシン ↑ ↓ Fa イシン → タ イヒョウ Fa [01] ↓ ケイホウ OFF
回線選択	②「選択スイッチ(▼▲)」を押し、設定したい代表移信番号に合わせて「実行スイッチ」を押しします。	代表移信番号 01:DFa1-DFb1-DFc1 05:DFa5-DFc5 タ イヒョウ Fa [01] ↓ ケイホウ OFF → タ イヒョウ Fa 01 ↓ [ケイホウ] OFF
他の代表移信の出力条件を設定する場合	③「選択スイッチ(▼▲)」を押し、出力条件に合わせて「実行スイッチ」を押しします。	DFa1の条件を変更する場合 代表移信番号 01:DFa1-DFb1-DFc1 05:DFa5-DFc5 タ イヒョウ Fa [01] ↓ [3シュカサイ] OFF → タ イヒョウ Fa 01 ↓ [ケイホウ] OFF
条件選択	④「選択スイッチ(▼▲)」を押し、出力条件に合わせて「実行スイッチ」を押しします。	防排煙感知器代表を選択した場合 タ イヒョウ Fa 01 ↓ [3シュカサイ] ON → タ イヒョウ Fa 01 ↓ 3シュカサイ [ON]
別の条件を設定する場合	⑤「戻るスイッチ」を押しします。	出力条件 設定内容: ON(出力する) OFF(出力しない)
登録／解除	⑥「選択スイッチ(▼▲)」を押し、出力する場合は「ON」を、出力しない場合は「OFF」を選択し、「実行スイッチ」を押しします。	出力しない場合 タ イヒョウ Fa 01 ↓ [3シュカサイ] OFF → タ イヒョウ Fa 01 ↓ [3シュカサイ] OFF
代表移信番号選択に戻る	⑦「戻るスイッチ」を押しします。	タ イヒョウ Fa 01 ↓ [3シュカサイ] OFF → タ イヒョウ Fa [01] ↓ ケイホウ OFF
設定完了	⑧「戻るスイッチ」を押しします。	タ イヒョウ Fa [01] ↓ ケイホウ OFF → タ イヒョウ イシン ↑ ↓ Fa イシン



他の設定項目の設定を行う場合

- 「選択スイッチ(▼▲)」を押し、次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

- ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

8. 代表移信設定

■代表移信設定一覧表

出力条件	液晶表示	出力条件が成立する要因	移信停止スイッチを ONにした時の出力
警報代表	ケイホ	回線種別が「警報(自己保持なし)」「警報(自己保持あり)」の回線に入力があったとき 回線種別が「警報」の諸警報(小窓)回線に入力があったとき	停止する
トラブル代表	トラブル	トラブルが発生したとき(※1)	停止する
防排煙監視代表	ホウハイエン	防排煙監視入力が発生したとき	停止する
防排煙感知器代表	3シュカシ	回線種別が「防排煙感知器」「防排煙復帰制御」の回線が発報したとき	停止する
復旧動作	フッキウイシ	復旧スイッチ、試験復旧、蓄積復旧により復旧したとき	停止しない
移信停止スイッチ	イシテイシSW	移信停止スイッチが停止状態(ON)のとき	停止しない
スイッチ注意灯	SWチュウイ	スイッチ注意灯が点滅しているとき	停止しない
移信停止無効	イシテイシムコ	移信停止スイッチで移信停止しない	停止しない

※1 トラブルの内容については「取扱説明書(点検・施工される方へ)」の「トラブル確認の方法」を参照してください。

9. オプションスイッチ設定

■ オプションスイッチ (OP1～OP5) による代表移信 (DFa1・DFb1-DFc1、DFa2・DFb2-DFc2、DFa3-DFc3、DFa4・DFb4-DFc4、DFa5-DFc5) の制御方法を設定します。



- 各オプションスイッチで制御できる代表移信出力は以下の通りです。
(1つのオプションスイッチで、複数の代表移信出力を制御することはできません。)
オプションスイッチ1(OP1) : DFa1・DFb1-DFc1
オプションスイッチ2(OP2) : DFa2・DFb2-DFc2
オプションスイッチ3(OP3) : DFa3-DFc3
オプションスイッチ4(OP4) : DFa4・DFb4-DFc4
オプションスイッチ5(OP5) : DFa5-DFc5
- 「ON制御」に設定した場合、ON制御による代表移信出力は移信停止スイッチ操作をしても停止しません。
- 代表移信設定に設定した内容と、この設定にて設定した内容は両方とも動作します。
(代表移信設定にて防排煙感知器代表移信に設定、この設定にて「ON制御」に設定した場合、防排煙感知器の発報またはオプションスイッチ操作の両方とも移信出力します。

設定・変更方法

- 下記は設定例を示します。

設定前の準備をする (11ページ参照)

- 設定可能な内容 : ミシヨ(未使用) : 代表移信 (DFa) の動作に影響を与えません。
レンドウテイシ(連動停止) : 対応する (DFa) の代表移信出力を停止します。
ONセキキョ(ON制御) : 対応する (DFa) の出力を強制出力します。
- 出荷時設定 : 全オプションスイッチ : ミシヨ(未使用)
- [使用例]
● DFa-DFc : 他設備への起動出力
● Dfb-DFc : 他設備への出力停止 (遮断)

項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
設定項目選択	① 「選択スイッチ(▼▲)」を押し、液晶表示部をオプションスイッチ設定に合わせて「実行スイッチ」を押します。	OPスイッチ 1-5 ▲▼ OPスイッチ [01] ミシヨウ
オプション スイッチ選択	② 「選択スイッチ(▼▲)」を押し、設定したいオプションスイッチ番号に合わせて「実行スイッチ」を押します。	オプションスイッチ1を変更する場合 オプションスイッチ(OP)番号 OPスイッチ [01] ミシヨウ 設定内容(制御) → OPスイッチ 01 [ミシヨウ]
他のスイッチの制御 を設定する場合 制御内容 選択	③ 「選択スイッチ(▼▲)」を押し、設定したい制御内容に合わせて「実行スイッチ」を押します。	ON制御に設定する場合 OPスイッチ 01 [ON セキキョ] → OPスイッチ [01] ON セキキョ
設定完了	④ 「戻るスイッチ」を押します。	OPスイッチ [01] ON セキキョ → OPスイッチ 1-5 ▲▼

他の設定項目の設定を行う場合

- 「選択スイッチ(▼▲)」を押して次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

- ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

9. オプションスイッチ設定

■代表移信設定とオプション設定の組み合わせ表

- ・オプションスイッチ設定：ミヨク(出荷時設定)
- ・代表移信設定：イシテイムコOFF(出荷時設定)

		移信停止スイッチ：無効		移信停止スイッチ：有効	
代表移信設定 OPスイッチ設定		代表移信設定「イシテイムコ：ON」		代表移信設定「イシテイムコ：OFF」	
		移信停止スイッチ状態 OPスイッチ状態		移信停止スイッチ状態 OPスイッチ状態	
ミヨク		ON	OFF	ON	OFF
		ON	停止解除	ON	移信停止
		OFF	停止解除	OFF	移信停止
レンドウテイ		ON	OFF	ON	OFF
		ON	移信停止	ON	移信停止
		OFF	停止解除	OFF	移信停止
ONセキョ		ON	OFF	ON	OFF
		ON	強制出力	ON	強制出力
		OFF	停止解除	OFF	移信停止

10. 発報場所音声設定

■火災発生時、トラブル発生時に鳴動させる音声を設定します。



- フロア音声に設定した場合は、感知器の取付階設定で設定した階に従い、フロア音声で発生場所をお知らせします。
- 音声なしに設定した場合は、トラブル詳細音声と蓄積開始音響の音声も鳴動しなくなります。

設定・変更内容

- 下記は設定例を示します。

設定前の準備をする(11ページ参照)

- 設定可能な内容：
- | | |
|----------------------|---|
| フロア オンセイ(フロア音声) | : 火災時、警報音+フロア音声+ガイダンス音声
トラブル時、警報音+音声 |
| カイセン オンセイ(回線音声) | : 火災時、警報音+回線音声+ガイダンス音声
トラブル時、警報音+音声 |
| パ`シヨ オンセイ ナシ(場所音声なし) | : 火災時、警報音+ガイダンス音声(場所音声なし)
トラブル時、警報音+音声 |
| オンセイ ナシ(音声なし) | : 火災時、警報音のみ
トラブル時、警報音のみ |
- 出荷時設定 : パ`シヨ オンセイ ナシ(場所音声なし)

項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
設定項目選択	①「選択スイッチ(▼▲)」を押し、液晶表示部を発報場所音声設定に合わせて「実行スイッチ」を押します。	ケイホウ オンセイ ハッホ`ウ ハ`シヨ ▲▼ ケイホウ オンセイ [パ`シヨ オンセイ ナシ]
発報場所音声選択	②「選択スイッチ(▼▲)」を押し、設定したい音響に合わせて「実行スイッチ」を押します。 (「実行スイッチ」を押すと、音響が登録され、発報場所音声設定画面に戻ります。)	「回線音声」に設定する場合 ケイホウ オンセイ [「カイセン オンセイ」] 設定内容(音声種類) → ケイホウ オンセイ ハッホ`ウ ハ`シヨ ▲▼

他の設定項目の設定を行う場合

- 「選択スイッチ(▼▲)」を押して次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

- ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

【例】●4回線(感知器回線の取付階を3階に設定)が発報した場合

発報場所音声設定	鳴 動 音
フロア オンセイ(フロア音声)	ピーピーピーピー 3階で火災感知器が作動しました。現場を確認してください。
カイセン オンセイ(回線音声)	ピーピーピーピー 4回線で火災感知器が作動しました。現場を確認してください。
パ`シヨ オンセイ ナシ(場所音声なし)	ピーピーピーピー 火災感知器が作動しました。現場を確認してください。
オンセイ ナシ(音声なし)	ピーピーピーピー

- 詳細については、「取扱説明書(取り扱いされる方へ)の「音声警報スピーカーについて」」を参照してください。

11. 時刻設定

■ 現在の日付、時刻を設定します。(現在時刻設定)

■ 定時試験を開始する時刻を設定します(定時試験開始時刻設定)



- 本連動操作盤の運用にあたっては、必ず現在の日付と時刻を設定してください。
- 現在時刻を設定しないと、正しい発報／操作履歴データを記憶できませんので必ず設定してください。
- 連動操作盤の交流電源スイッチを「切(OFF)」側(電池をはずした状態)にした時の現在時刻のバックアップ時間は約48時間です。

設定・変更方法

- 下記は設定例を示します。

設定前の準備をする(11ページ参照)

- 設定可能な内容 : 現在時刻設定 : 年／月／日 時：分
定時試験開始時刻設定 : 時：分
- 出荷時設定 : 現在時刻設定 : 不定
定時試験開始時刻設定 : 11：00

項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
設定項目選択	①「選択スイッチ(▼▲)」を押し、液晶表示部を時刻設定に合わせて「実行スイッチ」を押します。	シ`コク セッテイ → [ケンサ`イ シ`コク] 15/01/02 03:05
現在時刻設定選択	②「選択スイッチ(▼▲)」を押し、現在時刻設定(ケンサ`イ シ`コク)に合わせて「実行スイッチ」を押します。	[ケンサ`イ シ`コク] 15/01/02 03:05 → ケンサ`イ シ`コク [15]/01/02 03:05
現在時刻変更箇所選択	③「選択スイッチ(◀▶)」を押し、変更する箇所(年、月、日、時、分のいずれか)にカーソル([])を合わせる。	分に合わせる場合 ケンサ`イ シ`コク [15]/01/02 03:05 → ケンサ`イ シ`コク 15/01/02 03:[05] 年 月 日 時 分
他の箇所(年月日時分)を変更する場合	④「選択スイッチ(▼▲)」を押し、カーソル位置の値を変更する。	5分から10分に変更する場合 ケンサ`イ シ`コク 15/01/02 03:[05] → ケンサ`イ シ`コク 15/01/02 03:[10]
現在時刻変更	⑤「実行スイッチ」を押して、現在時刻(年月日時分)の変更を確定する。	ケンサ`イ シ`コク 15/01/02 03:[10] → [ケンサ`イ シ`コク] 15/01/02 03:10
現在時刻確定	⑥「選択スイッチ(▼▲)」を押し、定時試験時刻設定(テイシ`シケン シ`コク)に合わせて「実行スイッチ」を押します。	[テイシ`シケン シ`コク] 11:00 → テイシ`シケン シ`コク [11]:00
定時試験開始時刻設定選択	⑦「選択スイッチ(◀▶)」を押し、変更する箇所(時、分のいずれか)にカーソル([])を合わせる。	分に合わせる場合 テイシ`シケン シ`コク [11]:00 → テイシ`シケン シ`コク 11:[00] 時 分
定時試験開始時刻変更箇所選択	⑧「選択スイッチ(▼▲)」を押し、カーソルの位置の値を変更する。	00分から30分に変更する場合 テイシ`シケン シ`コク 11:[00] → テイシ`シケン シ`コク 11:[30]
他の箇所(時分)を変更する場合	⑨「実行スイッチ」を押して、定時試験開始時刻設定(時分)の変更を確定する。	テイシ`シケン シ`コク 11:[30] → [テイシ`シケン シ`コク] 11:30
定時試験開始時刻変更	⑩「戻るスイッチ」を押します。	[テイシ`シケン シ`コク] 11:30 → シ`コク セッテイ
定時試験開始時刻確定		
設定完了		

他の設定項目の設定を行う場合

- 「選択スイッチ(▼▲)」を押し、次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

- ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

12. 部屋番号メッセージ設定

■ 火災発生時に液晶表示部に表示させる部屋番号等のメッセージを感知器回線 (Ln-C) ごとに設定します。



- 回線種別設定にて「防排煙感知器」に設定した回線に対して、メッセージ設定を行います。
- この設定を行わない時は、火災発生時の液晶表示部には発報回線が表示されます。
- 先頭に「-」を入力すると数字が拡大表示設定になります。数字以外では拡大表示しません。
- 拡大表示を設定するときは「号」の表示はしません。

設定・変更方法

● 下記は設定例を示します。

設定前の準備をする (11ページ参照)

■ 設定可能な内容：設定元：感知器回線
設定文字数：7文字 (※1)
文字内容：アルファベット (A~Z)、数字 (0~9)
「-」「号」「_」 (空白) (※2)

※1 拡大表示の時は「-」+6文字になります。

※2 パソコン上の専用ツールFP2TG (ver4以降) で「カタカナ」の設定が可能です。
(詳しくはFP2TG (ver4以降)の説明書を参照してください。)

■ 出荷時設定：未設定

項目	操作方法	液晶表示部の表示
設定項目選択	① 「選択スイッチ (▼▲)」を押し、液晶表示部を部屋番号メッセージ設定に合わせて「実行スイッチ」を押します。(13ページ参照)	
設定元 回線選択	② 「選択スイッチ (▼▲)」を押し、設定したい回線番号に合わせて「実行スイッチ」を押します。	感知器回線1を選択した場合
他の回線の文字を設定する場合	③ 「選択スイッチ (◀▶)」を押し、文字を入力したい位置にカーソル () を合わせて、「文字入力スイッチ」を押し、文字を入力します。 入力方法は「文字入力操作について」(29ページ)を参照してください。	「1012号」と入力した場合
文字入力		
文字登録	④ 「実行スイッチ」を押して、入力した文字を設定します。	
設定完了	⑤ 「戻るスイッチ」を押します。	

他の設定項目の設定を行う場合

- 「選択スイッチ (▼▲)」を押して次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

- ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

12. 部屋番号メッセージ設定

文字入力操作について

文字の入力は◀▶スイッチと文字入力スイッチで行います。

- ◀▶スイッチ : カーソル(_)の位置を移動します。
- A-Iスイッチ : 押すごとにカーソルの位置が「A」「B」…「I」の順に切り替わります。
- J-Rスイッチ : 押すごとにカーソルの位置が「J」「K」…「R」の順に切り替わります。
- S-Zスイッチ : 押すごとにカーソルの位置が「S」「T」…「Z」の順に切り替わります。
- -スイッチ : 押すごとにカーソルの位置が「-」「号」「(空白)」の順に切り替わります。
- 数字入力スイッチ(0-9) : カーソルの位置に数字が入力されます。
(入力後カーソルの位置が右に移動します。)

(例1)「1012号」と入力する場合

操作方法	液晶表示部の表示
最初のカーソルの位置	L001 [_]
①「1スイッチ」を1回押す	L001 [1 _]
②「0スイッチ」を1回押す	L001 [10 _]
③「1スイッチ」を1回押す	L001 [101 _]
④「2スイッチ」を1回押す	L001 [1012 _]
⑤「-スイッチ」を2回押す	L001 [1012号]

(例3)「1021」を拡大表示で設定する場合

操作方法	液晶表示部の表示
最初のカーソルの位置	L001 [_]
①「-スイッチ」を1回押す	L001 [- _]
②「▶スイッチ」を1回押す	L001 [- _]
③「1スイッチ」を1回押す	L001 [-1 _]
④「0スイッチ」を1回押す	L001 [-10 _]
⑤「2スイッチ」を1回押す	L001 [-102 _]
⑥「1スイッチ」を1回押す	L001 [-1021 _]

(例2)「1012号」の「2」の文字を消す(空白にする)場合

操作方法	液晶表示部の表示
最初のカーソルの位置	L001 [1012号]
①「▶スイッチ」を3回押す	L001 [1012号]
②「-スイッチ」を3回押す	L001 [101_号]

- 拡大表示で設定した時の火災発報表示

1021

(例4)アルファベット、数字、[-][号][(空白)]を用いて設定した時の火災発報表示

メッセージ設定	火災発報表示
[-A102]	A 102
[-A102号]	A 102
[-1 102]	1 102
[-1-102]	1- 102

13. 回線別移信設定

■ 感知器回線 (DLn-DLC)、防排煙監視回線 (DAn-DC)、諸警報 (小窓) 回線 (Nn-DC) 作動時に連動出力する回線別移信 (In-IC) を回線ごとに設定します。



- 1つの連動元回線に設定できる連動先の数は、本設定で最大100まで、本設定と「防排煙連動設定」の合計で最大200まで可能です。
- 回線種別設定にて諸警報 (小窓) 回線の種別が「外部トラブル」に設定されている場合は、この設定は行えません。

設定・変更方法

● 下記は設定例を示します。

設定前の準備をする (11ページ参照)

■ 設定可能な内容 : 連動元 : DLn・DAn・Nn

連動先 : In

設定 : ON (出力する)

OFF (出力しない)

■ 出荷時設定 : 感知器回線と回線別移信の1対1連動

DL1 : I1のみ「ON」

DL2 : I2のみ「ON」

DL3 : I3のみ「ON」

防排煙監視回線 (DAn)、諸警報 (小窓) 回線 (Nn) はすべて「OFF」

項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
設定項目選択	① 「選択スイッチ (▼▲)」を押し、液晶表示部を回線別移信設定に合わせて「実行スイッチ」を押します。(13ページ参照)	イシシ レント*ウ L, DA, N → I → レント*ウモト [L001] → I001 ON
連動元 回線番号選択	② 「選択スイッチ (▼▲)」を押し、連動元とする回線番号に合わせて「実行スイッチ」を押します。	連動元にDL1を選択する場合 連動元回線 レント*ウモト [L001] → [I001] ON 連動先移信番号 設定内容: ON (出力する) OFF (出力しない)
他の回線からの 連動を登録する場合	③ 「選択スイッチ (▼▲)」を押し、連動制御させる移信番号に合わせて「実行スイッチ」を押します。	I11への連動制御を変更する場合 レント*ウモト L001 → [I011] OFF → レント*ウモト L001 → I011 [OFF]
連動先 移信番号選択	④ 「選択スイッチ (▼▲)」を押し、連動させる場合は「ON」を、連動させない場合は「OFF」に合わせて「実行スイッチ」を押します。 (1つの連動元から複数の回線別移信に連動させることができます。)	DL1からI11への連動制御をONにする場合 レント*ウモト L001 → I011 [ON] → レント*ウモト L001 → [I011] ON
他の移信への連動 を登録する場合		
連動登録		
連動元回線 選択に戻る	⑤ 「戻るスイッチ」を押します。	レント*ウモト L001 → [I011] ON → レント*ウモト [L001] → I001 ON
設定完了	⑥ 「戻るスイッチ」を押します。	レント*ウモト [L001] → I001 ON → イシシ レント*ウ L, DA, N → I

他の設定項目の設定を行う場合

- 「選択スイッチ (▼▲)」を押して次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

- ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

14. 回線別移信停止設定

■回線別移信 (In-IC) がどのスイッチで停止されるかを設定します。



- 設定可能なスイッチのうち回線別移信 (In-IC) を停止するスイッチに設定できるのはいずれか1つです。
- この設定で回線別移信の停止スイッチに設定した場合でもスイッチ本来の機能は働きます。
(例) オプションスイッチ1を設定した場合、オプションスイッチ1をONするとオプションスイッチ1
設定でオプションスイッチ1に設定した機能が作動し、回線別移信 (In) が停止します。
- 回線別移信 (In) の共通線 (コモン) 端子について IC 以外 (IC0、IC1、...) を使用する場合は、この設定で設定したスイッチで回線別移信は停止しません。
- 移信リレーユニットのジャンパーを切り替えた場合は、本設定は無効になります。移信停止されません。

設定 ・ 変更方法

- 下記は設定例を示します。

設定前の準備をする (11ページ参照)

■設定可能な内容：イシンテシスイッチ (移信停止スイッチ)

OP1スイッチ (オプションスイッチ1)
OP2スイッチ (オプションスイッチ2)
OP3スイッチ (オプションスイッチ3)
OP4スイッチ (オプションスイッチ4)
OP5スイッチ (オプションスイッチ5)

■出荷時設定：イシンテシスイッチ (移信停止スイッチ)

[例] ●オプションスイッチ1に設定した場合の動作

オプションスイッチ1の状態	回線別移信 (In-IC)
OFF	※1
ON	OFF

※1 回線別移信設定による。(30ページ参照)

項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
設定項目選択	①「選択スイッチ(▼▲)」を押し、液晶表示部を回線別移信停止設定に合わせて「実行スイッチ」を押します。(13ページ参照)	レント・ウ テシ イシンUT ▲ ▼ イシンUT レント・ウ テシ [イシン テシ スイッチ]
回線別移信連動停止スイッチ選択	②「選択スイッチ(▼▲)」を押し、回線別移信の連動停止スイッチを選択し、「実行スイッチ」を押します。 (「実行スイッチ」を押すと、回線別移信停止設定を登録し、回線別移信停止設定画面に戻ります。)	イシンUT レント・ウ テシ [OP1 スイッチ] → レント・ウ テシ イシンUT ▲ ▼ 設定内容 (In-ICを停止するスイッチ)

他の設定項目の設定を行う場合

- 「選択スイッチ(▼▲)」を押して次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

- ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

15. 警報音響設定

■警報回線 (DLn-DLC、Nn-NC) の作動時の音響「鳴動する」／「鳴動しない」を回線ごとに設定します。



- 回線種別設定にて「警報(自己保持なし)」「警報(自己保持あり)」に設定した感知器回線 (DLn-DLC)、「警報(自己保持なし)」に設定した諸警報(小窓)回線 (Nn-NC)、および防排煙監視回線 (DAn-DC) にのみ設定できます。
- その他の回線種別に設定されている回線は回線選択時に表示されなくなります。

設定・変更方法

- 下記は設定例を示します。

設定前の準備をする(11ページ参照)

- 設定可能な内容 : ON(鳴動する)
OFF(鳴動しない)
- 出荷時設定 : 全回線 : ON(鳴動する)

項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
設定項目選択	①「選択スイッチ(▼▲)」を押し、液晶表示部を警報音響設定に合わせて「実行スイッチ」を押しします。(13ページ参照)	
回線選択	②「選択スイッチ(▼▲)」を押し、設定したい回線番号に合わせて「実行スイッチ」を押しします。	N1を変更する場合
他の回線の音響鳴動を設定する場合 警報音響設定	③「選択スイッチ(▼▲)」を押し、「ON」/「OFF」を選択し「実行スイッチ」を押しします。	「鳴動しない」に設定する場合
設定完了	④「戻るスイッチ」を押しします。	

他の設定項目の設定を行う場合

- 「選択スイッチ(▼▲)」を押し、次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

- ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

16. 回線別蓄積設定

■ 感知器回線 (DLn-DLC) の「蓄積」／「非蓄積」を回線ごとに設定します。



● 回線種別設定にて「防排煙感知器」に設定した回線に対して、回線別蓄積設定を行います。

設定・変更方法

● 下記は設定例を示します。

設定前の準備をする (11ページ参照)

■ 設定可能な内容 : ON (蓄積)
OFF (非蓄積)
■ 出荷時設定 : 全回線 : ON (蓄積)

項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
設定項目選択	①「選択スイッチ(▼▲)」を押し、液晶表示部を回線別蓄積設定に合わせて「実行スイッチ」を押します。(13ページ参照)	チクセキ カイセン [L001] ON
回線選択	②「選択スイッチ(▼▲)」を押し、設定したい回線番号に合わせて「実行スイッチ」を押します。	DL3を変更する場合 感知器回線 チクセキ カイセン [L003] ON 設定内容: ON (蓄積) OFF (非蓄積)
他の回線の回線別蓄積を設定する場合		
回線別蓄積設定	③「選択スイッチ(▼▲)」を押し、「ON」/「OFF」を選択し「実行スイッチ」を押します。	「非蓄積」に設定する場合 チクセキ カイセン L003 [OFF] → チクセキ カイセン [L003] OFF
設定完了	④「戻るスイッチ」を押します。	チクセキ カイセン [L003] OFF → チクセキ カサイ カイセン

他の設定項目の設定を行う場合

● 「選択スイッチ(▼▲)」を押して次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

● ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

17. 副受信機音響設定

■ 感知器回線 (DLn-DLC)、防排煙監視回線 (DAn-DC)、諸警報 (小窓) 回線 (Nn-NC) の作動時の副受信機音響出力 (DIB+DI-) 「出力する」/「出力しない」を回線ごとに設定します。



諸警報 (小窓) 回線の種別が「外部トラブル」に設定されている場合は、この設定は行えません。

設定・変更方法

● 下記は設定例を示します。

設定前の準備をする (11ページ参照)

- 設定可能な内容 : ON (出力する)
OFF (出力しない)
- 出荷時設定 : 全感知器回線 (DLn) : ON (出力する)
全防排煙監視回線 (DAn) : OFF (出力しない)
全諸警報 (小窓) 回線 (Nn) : OFF (出力しない)

項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
設定項目選択	①「選択スイッチ (▼▲)」を押し、液晶表示部を副受信機音響設定に合わせて「実行スイッチ」を押します。 (13ページ参照)	フクジ ュ オンキョウ ▲ L, DA, N ▼ → フクジ ュ [L 0 0 1] オンキョウ ON
回線選択	②「選択スイッチ (▼▲)」を押し、設定したい回線番号に合わせて「実行スイッチ」を押します。	DL1 を変更する場合 フクジ ュ [L 0 0 1] オンキョウ → フクジ ュ L 0 0 1 オンキョウ [ON] 設定内容: ON (出力する) OFF (出力しない)
他の回線の設定をする場合	③「選択スイッチ (▼▲)」を押し、「ON」/「OFF」を選択し「実行スイッチ」を押します。	出力しないに設定する場合 フクジ ュ L 0 0 1 オンキョウ [OFF] → フクジ ュ [L 0 0 1] オンキョウ OFF
副受信機音響設定		
設定完了	④「戻るスイッチ」を押します。	フクジ ュ [L 0 0 1] オンキョウ OFF → フクジ ュ オンキョウ ▲ L, DA, N ▼

他の設定項目の設定を行う場合

● 「選択スイッチ (▼▲)」を押して次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

● ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

18. 代表移信の有効／無効設定

■感知器回線 (DLn-DLC)、防排煙監視回線 (DAn-DC)、諸警報 (小窓) 回線 (Nn-NC) の作動について、代表移信 (DFan・DFbn-DFcn) の出力要因として「有効にする」／「無効にする」を回線ごとに設定します。



代表移信設定にて「警報代表」「トラブル代表」「防排煙監視代表」「防排煙感知器代表」をONに設定した場合でも、この設定でOFF (無効) に設定した回線の作動による場合は出力しません。(代表移信設定を参照)

設定 ・ 変更方法

■設定可能な内容：アリ (有効)、ナシ (無効)
■出荷時設定：全回線：アリ (有効)

●下記は設定例を示します。

設定前の準備をする (11ページ参照)



項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
設定項目選択	①「選択スイッチ (▼▲)」を押し、液晶表示部を代表移信の有効／無効設定に合わせて「実行スイッチ」を押しします。(13ページ参照)	ダ°イヒョウイシン L, DA, N ▲▼ カイセン [L001] ダ°イヒョウイシン アリ
回線選択	②「選択スイッチ (▼▲)」を押し、設定したい回線番号に合わせて「実行スイッチ」を押しします。	DL1を変更する時 カイセン [L001] ダ°イヒョウイシン アリ 回線 カイセン L001 ダ°イヒョウイシン [アリ] 設定内容: アリ (有効) ナシ (無効)
他の回線の設定をする場合		
代表移信有効／無効設定	③「選択スイッチ (▼▲)」を押し、「アリ」／「ナシ」を選択し「実行スイッチ」を押しします。	「無効」に設定する場合 カイセン L001 ダ°イヒョウイシン [ナシ] → カイセン [L001] ダ°イヒョウイシン ナシ
設定完了	④「戻るスイッチ」を押しします。	カイセン [L001] ダ°イヒョウイシン ナシ → ダ°イヒョウイシン L, DA, N ▲▼

他の設定項目の設定を行う場合

●「選択スイッチ (▼▲)」を押し、次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

●ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

19. 蓄積開始音響設定

■蓄積開始の音響「鳴動する」／「鳴動しない」を設定します。

設定・変更方法

●下記は設定例を示します。

設定前の準備をする(11ページ参照)

- 設定可能な内容 : ON(鳴動する)
OFF(鳴動しない)
- 出荷時設定 : OFF(鳴動しない)

項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
設定項目選択	①「選択スイッチ(▼▲)」を押し、液晶表示部を蓄積開始音響設定に合わせて「実行スイッチ」を押します。(13ページ参照)	チクセキ カイシ オンキョウ ▲ ▼ → チクセキ カイシ オンキョウ [OFF]
蓄積開始音響 鳴動する／ 鳴動しない 選択	②「選択スイッチ(▼▲)」を押し、「ON」/「OFF」を選択し、「実行スイッチ」を押します。 (「実行スイッチ」を押すと、蓄積開始音響を登録し、蓄積開始音響設定画面に戻ります。)	蓄積開始音響を「鳴動する」に設定する場合 チクセキ カイシ オンキョウ [ON] → チクセキ カイシ オンキョウ ▲ ▼ 設定内容: ON(鳴動する) OFF(鳴動しない)

他の設定項目の設定を行う場合

- 「選択スイッチ(▼▲)」を押して次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

- ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

20. 終端器設定

■ 感知器回線 (DLn-DLC) に接続する終端器を回線ごとに設定します。



- 必ず、実際に接続した終端器と同じになるように設定してください。
- 実際に接続した終端器と異なる値を設定すると、断線検出機能が正常に動作しない場合があります。
- 回線種別が「警報 (自己保持なし)」「警報 (自己保持あり)」に設定されている場合は、この設定は行えません。

設定・変更方法

- 下記は設定例を示します。

設定前の準備をする (11ページ参照)

■ 設定可能な内容 : 4. 3k/5. 1k/10k (4. 3kΩ/5. 1kΩ/10kΩを接続)
20k (20kΩを接続)

※4. 3kΩ接続は特注品対応です。

■ 出荷時設定 : 全回線:4. 3k/5. 1k/10k (4. 3kΩ/5. 1kΩ/10kΩを接続)

項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
設定項目選択	① 「選択スイッチ (▼▲)」を押し、液晶表示部を終端器設定に合わせて「実行スイッチ」を押します。 (13ページ参照)	シユウタンキ タイフ° ▲▼ → カイセン [L001] 4. 3K/5. 1K/10K
回線選択	② 「選択スイッチ (▼▲)」を押し、設定したい回線番号に合わせて「実行スイッチ」を押します。	DL1を変更する場合 感知器回線 カイセン [L001] 4. 3K/5. 1K/10K 設定内容 (終端器の種類) → カイセン L001 [4. 3K/5. 1K/10K]
他の回線の設定をする場合 終端器設定	③ 「選択スイッチ (▼▲)」を押し、設定したい終端器に合わせて「実行スイッチ」を押します。	20kΩに設定する場合 カイセン L001 [20K] → カイセン [L001] 20K
設定完了	④ 「戻るスイッチ」を押します。	カイセン [L001] 20K → シユウタンキ タイフ° ▲▼

他の設定項目の設定を行う場合

- 「選択スイッチ (▼▲)」を押し、次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

- ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

21. 防排煙復帰制御時間設定

■防排煙復帰制御の出力時間を回線ごとに設定します。



●回線種別設定にて「防排煙復帰制御」に設定した回線に対応する防排煙制御回線(Dn)にのみ設定できます。

設定・変更方法

●下記は設定例を示します。

設定前の準備をする(11ページ参照)

■設定可能な内容：10 ビョウ(10秒)
20 ビョウ(20秒)
30 ビョウ(30秒)
40 ビョウ(40秒)
50 ビョウ(50秒)
60 ビョウ(60秒)
120 ビョウ(120秒)
■出荷時設定：60 ビョウ(60秒)

項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
設定項目選択	①「選択スイッチ(▼▲)」を押し、液晶表示部を防排煙復帰制御時間設定に合わせて「実行スイッチ」を押しします。(13ページ参照)	フッキシ*カン ホ*ウハイエン カイセン ▲▼ フッキ カイセン [D001] 60 ビョウ
回線選択 他の回線の設定をする場合	②「選択スイッチ(▼▲)」を押し、設定したい防排煙復帰制御回線に合わせて「実行スイッチ」を押しします。	D1を変更する場合 フッキ カイセン [D001] 60 ビョウ → フッキ カイセン D001 [60 ビョウ]
防排煙復帰制御時間設定	③「選択スイッチ(▼▲)」を押し、復帰制御時間を選択し「実行スイッチ」を押しします。	「120秒」に設定する場合 フッキ カイセン D001 [120 ビョウ] → フッキ カイセン [D001] 120 ビョウ
設定完了	④「戻るスイッチ」を押しします。	フッキ カイセン [D001] 120 ビョウ → フッキシ*カン ホ*ウハイエン カイセン

他の設定項目の設定を行う場合

●「選択スイッチ(▼▲)」を押し、次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

●ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

22. 移信用リレーユニット追加登録設定

■連動操作盤に取り付けた別売りの移信用リレーユニットを自動で検索し、追加登録します。



- この設定は移信用リレーユニット（別売）を連動操作盤に取り付けた後に行ってください。
- 追加する移信用リレーユニットのアドレスは出荷時に既に取り付けてある移信用リレーユニットの次のアドレスから順番に間を空けずに設定してください。
(取付方法、アドレス設定方法は、移信用リレーユニットに付属の施工説明書を参照してください。)

設定・変更方法

- 設定可能な内容：検出された移信用リレーユニット（別売）を追加登録
- 出荷時設定：ナシ（追加登録なし）

- 下記は設定例を示します。

設定前の準備をする(11ページ参照)



項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
設定項目選択	①「選択スイッチ(▼▲)」を押し、液晶表示部を移信用リレーユニット追加登録設定に合わせて「実行スイッチ」を押します。(13ページ参照)	この時に既に追加登録されているユニットの回線番号の範囲が表示されます。
ユニット検索開始	②「選択スイッチ(▼▲)」にて、「ハイ」を選択し、「実行スイッチ」を押すと、検索が開始されます。	この時点の設定内容が追加登録なし [***-***]:追加登録分の移信番号範囲 ハイ：自動検索開始 イエ：戻る
ユニット検索完了	③しばらくすると検索が完了します。	
追加登録するユニットの確認	④「選択スイッチ(▼▲)」を押すごとに、追加登録するユニットのアドレス(AD**)と移信番号([***-***])が表示されます。	追加するユニットの移信番号 エラー表示 (40ページ参照)
ユニット登録画面	⑤「実行スイッチ」を押すと、ユニット登録画面に切り替わります。	2ユニット(I31~I90)を追加する場合 追加登録となるユニットの移信番号の範囲
ユニット登録	⑥「選択スイッチ(▼▲)」を押し、「ハイ」を選択し、「実行スイッチ」を押します。	
設定完了	⑦「戻るスイッチ」を押します。	



他の設定項目の設定を行う場合

- 「選択スイッチ(▼▲)」を押して次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

- ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

エラー表示について

ユニット自動検索後「追加登録するユニットの確認」で下記のエラーが表示された場合は、エラー箇所を修正し、この設定を再度やり直してください。

ツイカインUT	AD01
I031-I060	

↑
エラー表示

●エラー表示の内容

- 「non」…該当アドレスにおいてアドレス番号の間が空いた状態となっています。
ユニットが正しく接続されているか、アドレスが正しく設定されているか確認してください。
(例：AD01の次のアドレスがAD03の場合、AD02が「non」)
- 「out」…該当アドレスが登録範囲外のため登録できません。
アドレスが正しく設定されているか確認してください。
- 「Err」…該当アドレスからの応答が異常です。
ユニットが正しく接続されているか、アドレスが正しく設定されているか、
(アドレスが他のユニットと重複していないか)確認し、間違いがない場合は
ユニットを交換してください。

23. 設定内容の初期化

■ ソフト設定の内容を出荷時の状態に戻します。



- 設定後の手順 (11ページ参照) を行わないと、初期化されたデータの保存はされません。
- 出荷時の設定については「設定項目一覧表」(3～10ページ) を参照してください。

設定 ・ 変更方法

- 下記は設定例を示します。

設定前の準備をする (11ページ参照)



項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
設定項目選択	① 「選択スイッチ(▼▲)」を押し、液晶表示部をリセットに合わせて「実行スイッチ」を押しします。 (13ページ参照)	リセット → リセット OK? [イイエ]
登録内容の初期化	② 「選択スイッチ(▼▲)」にて、「H」を選択し、「実行スイッチ」を押しします。	リセット OK? [ハイ] → リセット ハイ : 初期化する イイエ : 初期化しない



他の設定項目の設定を行う場合

- 「選択スイッチ(▼▲)」を押し、次に設定する設定項目を選択します。(各項目の設定方法を参照)

設定を完了する場合

- ソフト設定後の操作を行います。(11ページ参照)

24. 設定データSD読み込み

■ パソコン上の専用ツール (FP2TG (ver4以降)) で作成し、SDカードに出力した設定データを連動操作盤に読み込みます。


① FP2TG (ver4以降) で作成した設定データ (TABLE. 2TG) が保存されたSDカードを準備します。



- SDカードは付属していません。別途ご購入ください。
- パナソニック (株) 製のSDカードあるいはSDHCカードをお使いいただくことをおすすめします。
- FP2TG (ver4以降) で連動操作盤の設定データを作成する方法については、FP2TG (ver4以降) の操作説明書を参照してください。
- FP2TG (ver4以降) で作成した設定データの連動操作盤のハード構成 (ユニット構成) と、実際の連動操作盤のハード構成が異なる場合は、連動操作盤に設定データを読み込むことができませんので、FP2TG (ver4以降) で設定データを作成するときは、連動操作盤構成設定を間違いがないように正しく行ってください。(連動操作盤構成設定内容は、機器仕様書の「FP2TG (ver4以降) 連動操作盤構成設定」を参照してください。)
- 設定データのファイル名は「TABLE. 2TG」固定です。ファイル名が異なると連動操作盤に設定データを読み込むことができませんので、間違いのないことを確認してください。

② 連動操作盤の扉を開いて、連動操作盤内の操作部裏にあるSDカード挿入部に、設定データが保存されているSDカードを挿入します。

- 向きに気を付けて「カチッ」と音がするまで奥に挿入してください。

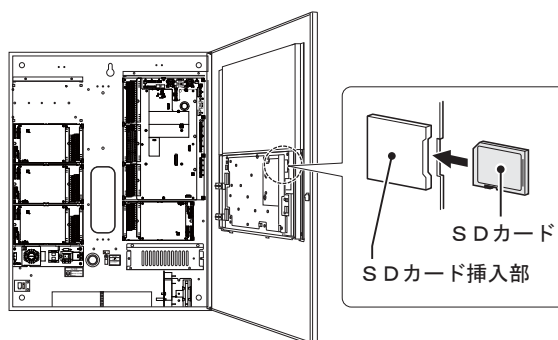


③ 連動操作盤で以下の操作をしてください。

設定前の準備をする (11ページ参照)

項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
設定項目選択	①「選択スイッチ(▼▲)」を押し、液晶表示部を設定データSD読み込みに合わせて「実行スイッチ」を押し、SDカードに保存されている設定データの件名名称 (*****?) と設定データの更新日時 (月/日 時:分) が間違いがないことを確認します。	7月29日15時41分更新のデータの場合 セッテイ SD ヨミコミ SD → ジュシンキ 件名 *****? ヨミコミ? 07/29 15:41 [イイエ] 更新日時
設定データ読み込み開始	②「選択スイッチ(▼▲)」にて、「H」を選択し、「実行スイッチ」を押します。	*****? ヨミコミ? 07/29 15:41 [ハイ] ハイ : 読み込み開始 イイエ : 戻る ヨミコミチュウ SD → ■■■■■■■■ ジュシンキ ヨミコミチュウ SD → ■■■■■■■■ ジュシンキ
設定データ読み込み完了	③しばらくすると進行表示がすべて「■」にかわり読み込みが完了し、連動操作盤が再起動し、平常時の状態に戻ります。	キトウ ウチュウ

④ 連動操作盤からSDカードを取り出してください。

- 「カチッ」と音がするまで押し、まっすぐ引き抜いてください。

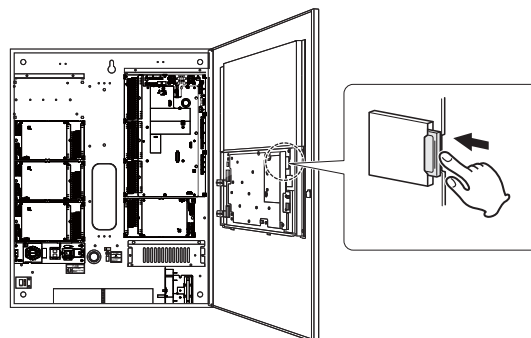

25. 通常監視中にソフト設定内容を確認する方法

■ 通常監視中でもソフト設定内容をソフト設定確認画面で確認することができます。



- ソフト設定確認画面では、設定内容の変更はできません。
- ソフト設定確認画面は、蓄積中、火災警報時に表示することはできません。

ソフト設定確認画面表示方法

- ソフト設定内容を確認するには、通常監視状態で以下の操作を行います。

1 扉を開けて、連動操作盤内部のソフト設定スイッチを約2秒間押し続けます。

- ソフト設定確認画面表示開始音（ピッ）が鳴り、液晶表示部にソフト設定確認画面が表示され、スイッチ注意灯が点滅します。

カイゼン シェヘツ
L, N

が

2 扉を閉めます。

3 設定内容を確認します。

- ソフト設定確認画面の各設定項目の操作方法是設定時と同じです。
（各設定項目の「設定・変更内容」参照）
（設定内容の変更は行えません。）


ソフト設定確認画面終了方法

- ソフト設定確認画面を終了するには、通常監視状態で以下の操作を行います。

■ 基本設定項目選択画面で戻るスイッチを押します。詳細設定項目選択画面の場合は戻るスイッチを2回押します。

- スイッチ注意灯が消灯し、平常時の状態に戻ります。

ソフト設定確認画面の構成

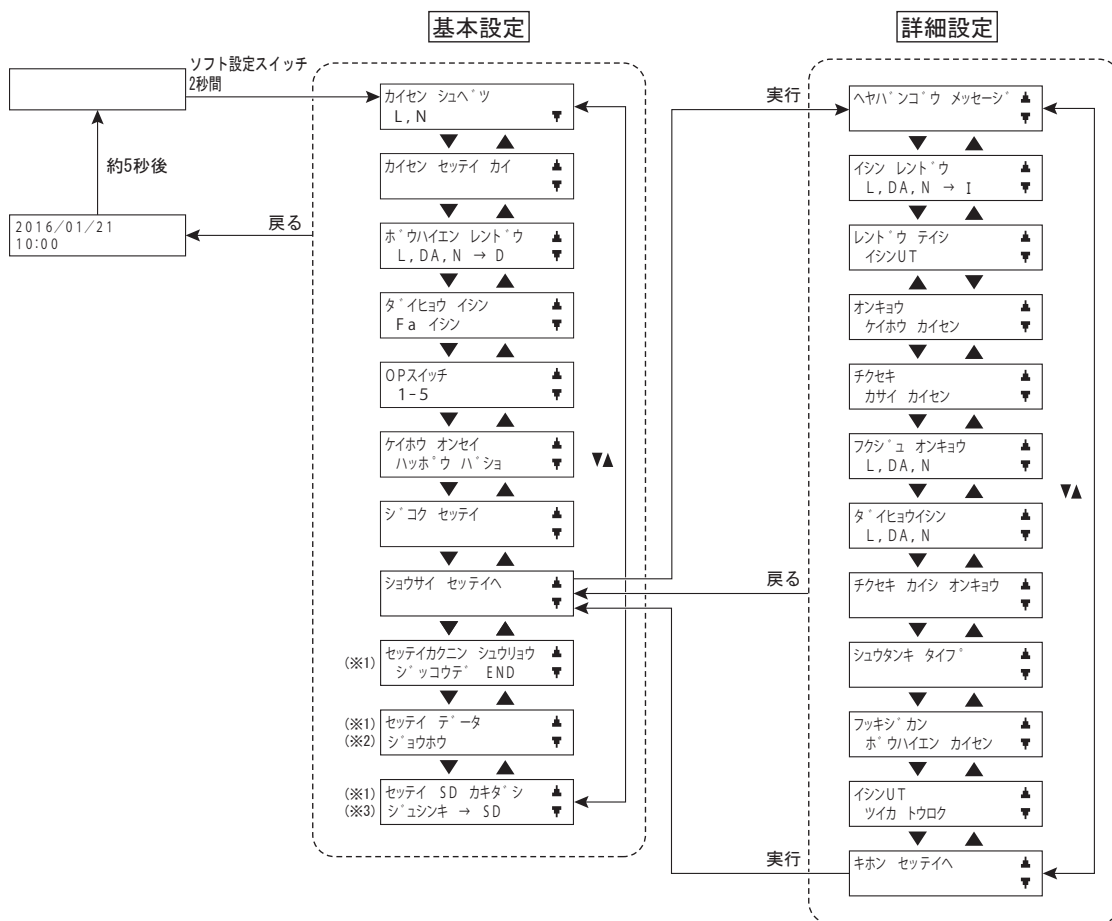

- (※1) ソフト設定確認画面でのみ、表示されます。
 (※2) 操作方法は、下表を参照してください。
 (※3) 操作方法は、45ページを参照してください。

■設定データ情報の確認

- 設定データをSDカードから読み込んだ後の確認や、SDカードに書き出す前の確認のために、以下の操作により、連動操作盤の設定データの件名名称 (FP2TG (ver4以降) で設定) と更新日時を液晶表示部に表示することができます。

項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
確認する設定項目選択	① 「選択スイッチ(▼▲)」を押し、液晶表示部を設定データ情報に合わせて「実行スイッチ」を押すと、件名名称 (*****) と設定データの更新日時 (月/日 時:分) が表示されます。	7月29日15時41分更新のデータの場合 件名 セッテイ テータ ショウホウ ***** [モトール] 07/29 15:41 更新日時
操作終了	② 「戻るスイッチ」を押します。	***** [モトール] 07/29 15:41 セッテイ テータ ショウホウ

26. 通常監視中に設定データをSDカードに書き出す方法

■SDカードに書き出した設定データは、FP2TG(ver4以降)に取り込んで、設定内容の確認や変更、帳票出力が行えます。(詳しくはFP2TG(ver4以降)の操作説明書を参照してください。)


1 SDカードを準備します。



- SDカードは付属していません。別途ご購入ください。
- パナソニック(株)製のSDカードあるいはSDHCカードをお使いいただくことをおすすめします。
- 連動操作盤から書き出される設定データはSDカードのルートディレクトリにファイル名“TABLE. 2TG”で保存されます。すでに同じファイル名のデータがSDカードのルートディレクトリに存在する場合は、上書き保存されます。

2 連動操作盤の扉を開いて、連動操作盤内の操作部裏にあるSDカード挿入部に、SDカードを挿入します。

- 向きに気をつけて「カチッ」と音がするまで奥に挿入してください。

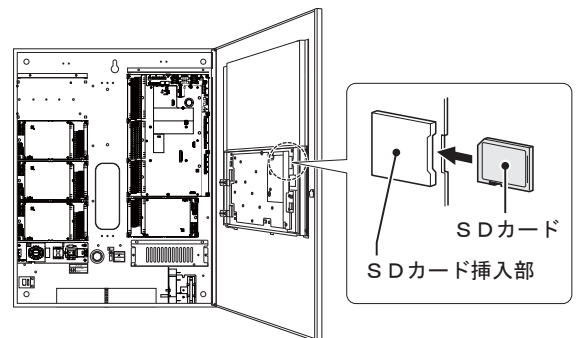

3 連動操作盤で以下の操作をしてください。

ソフト設定確認画面開始操作を行う(44ページ参照)

項 目	操 作 方 法	液晶表示部の表示
SD書き出し項目を選択	①「選択スイッチ(▼▲)」を押し、液晶表示部を設定データSD書き出しに合わせて「実行スイッチ」を押します。	セッテイ SD カキタ* シ シ' ユシンキ → SD → セッテイ SD カキタ* シ OK? [イエ]
設定データ書き出し開始	②「選択スイッチ(▼▲)」にて、「ハイ」を選択し、「実行スイッチ」を押します。	セッテイ SD カキタ* シ OK? [ハイ] ハイ : 書き出し開始 イエ: 戻る 設定データの書き出しが開始され進行状況が表示されます。
設定データ書き出し完了	③しばらくすると進捗表示がすべて「■」にかわり書き出しが完了します。	カキタ* シチュウ モト* ルテ* ■■■■■■■■ チュウタ* ヌン → カキタ* シ カンリョウ [モト* ル]
書き出し操作終了	④「戻るスイッチ」を押します。	カキタ* シ カンリョウ [モト* ル] → セッテイ SD カキタ* シ シ' ユシンキ → SD

他の設定項目の確認を行う場合


- 「戻るスイッチ」を押した後「選択スイッチ(▼▲)」を押して次に確認する設定項目を選択します。(各項目の確認方法を参照)

設定確認を完了する場合

- 「戻るスイッチ」を2回押すと、ソフト設定確認画面が終了し、スイッチ注意灯が消灯し、平常時の状態に戻ります。

4 連動操作盤からSDカードを取り出してください。

- 「カチッ」と音がするまで押し、まっすぐ引き抜いてください。

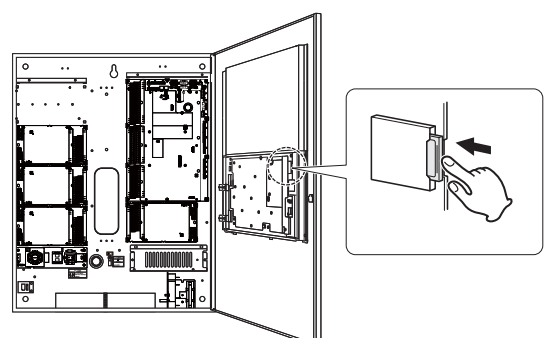

Memo

