

取扱説明書

非常警報設備 一体型内器 品番 NEE904AK

保管用

非常警報設備 一体型防雨型内器 品番 NEE904KP

NEE904AK・NEE904KP

- このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

ご注意

- この商品は、操作部などからの信号を受けて火災の発生を報知したり、起動装置の保護板を押すことにより、操作部に火災信号を送る機能を持っています。
- 火災信号を送る機能を持っていますが、火災の防止器ではありません。火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承ください。
- この商品は皆様の生命・財産を火災から守るための大切な設備です。取扱説明書をよく読み、正しい取り扱いを理解して、緊急時に備えてください。
- この商品は、常に正常な状態を維持するよう、有資格者による定期点検と日常点検を行ってください。
(定期点検は、施主様と施工店または点検契約店でご契約ください。)
- 保守点検以外で、商品の扉を開けたり、防火管理者および消防設備士などの有資格者以外は商品内部に手を触れないでください。故障の原因となります。
- ぬれた手で商品をさわったり、水をつけたり、水をかけたりしないでください。故障の原因となります。
- 商品に強い衝撃を与えないでください。誤発報・故障の原因となります。
- 機器を分解したり、修理・改造はしないでください。故障の原因となります。


■表面が汚れた場合は、次の方法でお手入れしてください。

- ふだんのおそうじは…
やわらかい布でふき取ってください。
- 汚れが目立つときは…
中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、固く絞ってふき取ってください。
〔化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書にしたがってください。〕

注意 ベンジンなどは引火性があるため危険ですので、使用しないでください。



■各部のなまえとはたらき

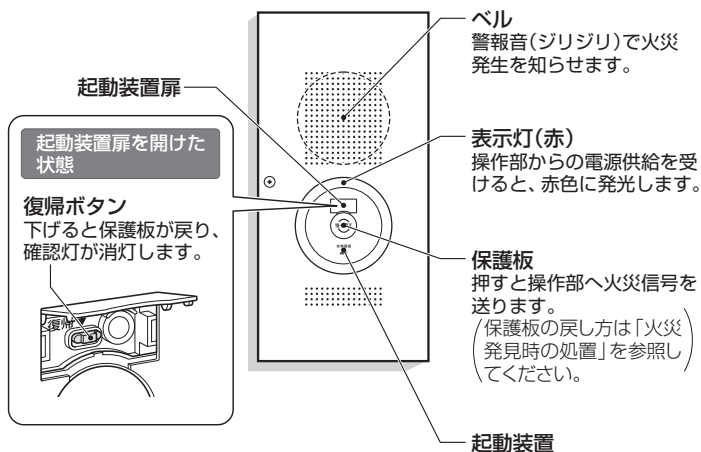

■火災発見時の処置

1 保護板の中央部を押す。


- 警報音(ジリジリ)が鳴動します。

2 火災鎮火後、保護板を元に戻す。

- 操作部の復帰スイッチを押すと、警報音(ジリジリ)は停止します。

保護板の戻し方

- ② 復帰ボタンを下げる。

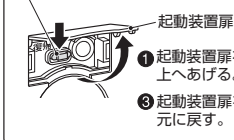

■点検について

●日常点検について

注意

●日常、次の点検を行う。

- 変形、損傷などないか？
- 表示灯が消えていないか？
- 表示灯のカバーが割れ、亀裂はないか？
- 近くに、操作の支障となる障害物が置かれていないか？

緊急時の操作に支障をきたしたり、不動作、作動遅れ、誤動作の原因となります。

●異常時の点検・処置について

異常状態のときは、取り扱いされる方が点検・処置をしてください。

警告

●この商品に異常があるときは点検・処置をする。

異常を放置すると火災時に警報しなかったり、表示灯が発光しないために起動装置の取付位置がわからず、避難・消火活動が大幅に遅れる危険があります。

●以下の異常状態のときは、取り扱いされる方が点検・処置をしてください。

状態	点検	処置
火災ではないのに、警報動作する。	保護板が押されたままになっていないか？	復帰ボタンを下げる。

●以下の異常状態のときは、施工店または点検契約店に連絡してください。

状態	点検	処置
表示灯が発光しない。	非常警報設備専用プレーカーが「切(OFF)」側になっていないか？	専用プレーカーを「入(ON)」側にする。
	操作部内の交流電源スイッチが「切」側になっていないか？	操作部内の交流電源スイッチを「入」側にする。
	操作部の電源(AC 100 V)配線が断線していないか？	配線を直す。
	表示灯と操作部間の配線が断線していないか？	
	操作部のヒューズが切れていないか？	操作部のヒューズを交換してください。

■定格・仕様

品番	NEE904AK	NEE904KP
定格	ベル	DC 24 V 10 mA 音量：90 dB以上(前方1 m)
	起動装置	DC 30 V 3 A
	表示灯	9 mA(DC/AC 24 V時)
使用周囲温度	-10 °C ~ +50 °C	-20 °C ~ +50 °C
質量	約2.6 kg	約2.7 kg