


連動操作盤

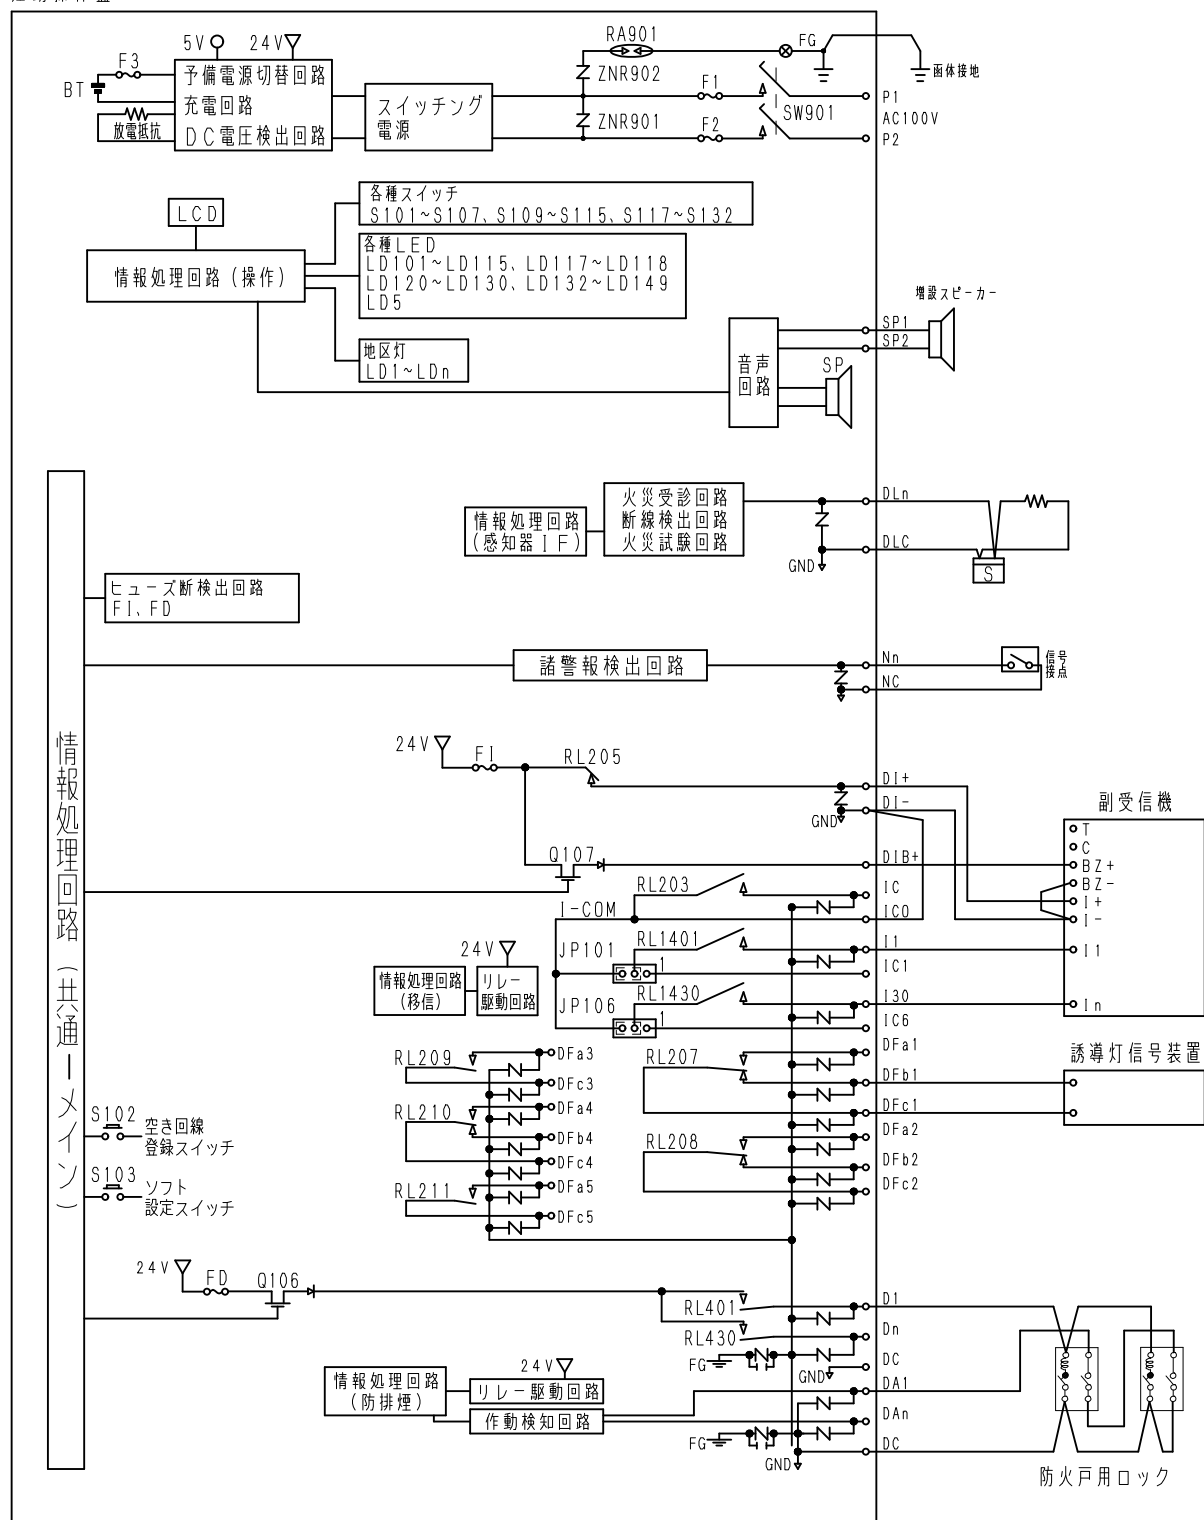

(ご注意) ・蓄積型感知器の接続はできません。

自主評定 型式承認番号	A-17-6	制定日	2020年10月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社
種別	連動操作盤	品名	連動操作盤 回路図		品番 図番 NLD916 9S-07014-AP 1/2

記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
SW901	交流電源スイッチ	LD111	音声ガイドスイッチ灯	S132	復旧スイッチ	S127	点検スイッチ (5スイッチ)
F1, F2	交流一次側ヒューズ	LD113	履歴確認スイッチ灯	S101	音声ガイドスイッチ	S120	OPスイッチ1 (6スイッチ)
F3	電池ヒューズ	LD114	トラブル確認スイッチ灯	S103	履歴確認スイッチ	S122	OPスイッチ2 (7スイッチ)
FD	防排煙制御ヒューズ	LD115	試験スイッチ灯	S104	トラブル確認スイッチ	S124	OPスイッチ3 (8スイッチ)
F1	副受信機ヒューズ	LD121	スイッチ注意灯	S113	実行スイッチ	S126	OPスイッチ4 (9スイッチ)
SP	音声警報スピーカー	LD124	諸警報表示部灯	S114	試験スイッチ	S128	OPスイッチ5 (10スイッチ)
RL207~	代表移信リレー	LD126		S115	戻るスイッチ	LCD	液晶表示装置
RL211		LD128		S109~	上下左右選択スイッチ	BT	電池
RL1401~		LD130		S112		RA901	サージアブソーバ
RL1430	個別移信リレー (I)	LD132	蓄積解除スイッチ ・蓄積中灯	S106	A-Iスイッチ	ZNR901	
RL401~	個別移信リレー (D)	LD137		S117	蓄積解除スイッチ (J-Rスイッチ)	ZNR902	移信リレー (I) コモン 切替ジャンパー
RL4nn		LD138	試験復旧スイッチ灯	S107	電池試験スイッチ (S-Zスイッチ)	JP101~	
RL203	移信コモンリレー	LD139	防排煙連動停止 スイッチ灯	S118	試験復旧スイッチ (-スイッチ)	JP106	
LD101~	防排煙灯	LD140	OPスイッチ1灯	S125	移信停止スイッチ (1スイッチ)		
LD105		LD142	OPスイッチ2灯	S121	2スイッチ		
LD149		LD144	OPスイッチ3灯	S123	3スイッチ		
LD1~LDn	地区灯	LD145	移信停止スイッチ灯	S119	防排煙連動停止スイッチ (4スイッチ)		
LD117	交流電源灯	LD146	OPスイッチ4灯				
LD118	警戒中灯	LD147	点検スイッチ灯				
LD5	トラブル灯	LD148	OPスイッチ5灯				
LD123	音響強制停止灯	S129	受信機音響停止スイッチ				
LD129	防排煙連動停止灯						

自主評定 型式承認番号	A-17-6	制定日	2020年10月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社
種 別	連動操作盤	品 名	連動操作盤 回路図		品 番 図 番 NLD916 9S-07014-AP 2/2