



主要部品 材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	A B S 樹脂	黒色		

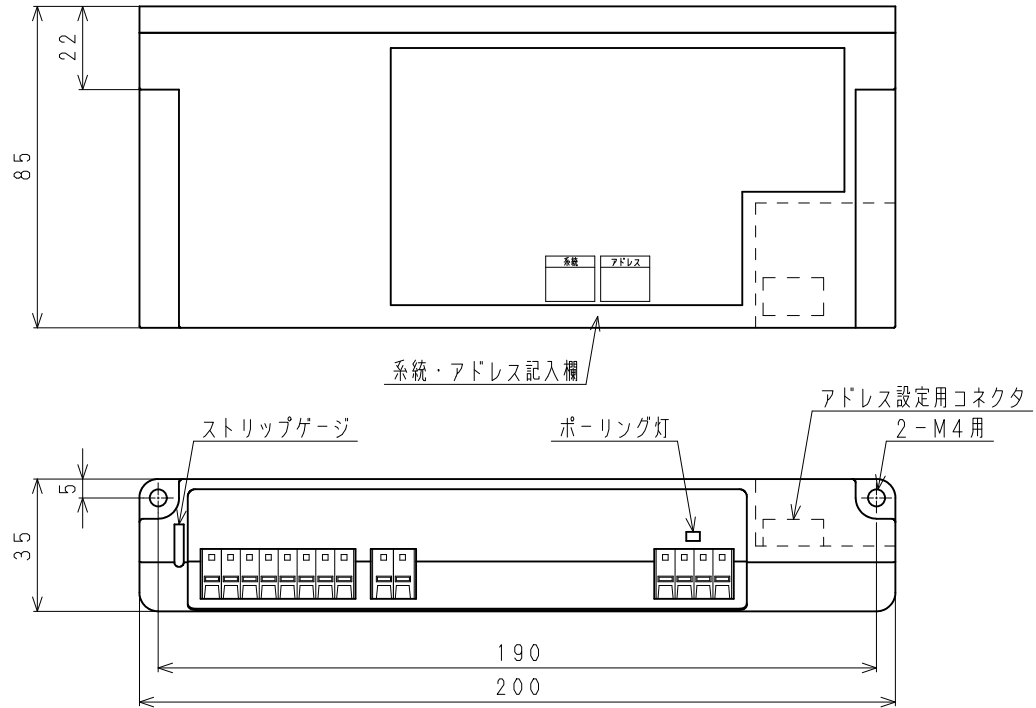

接続方法

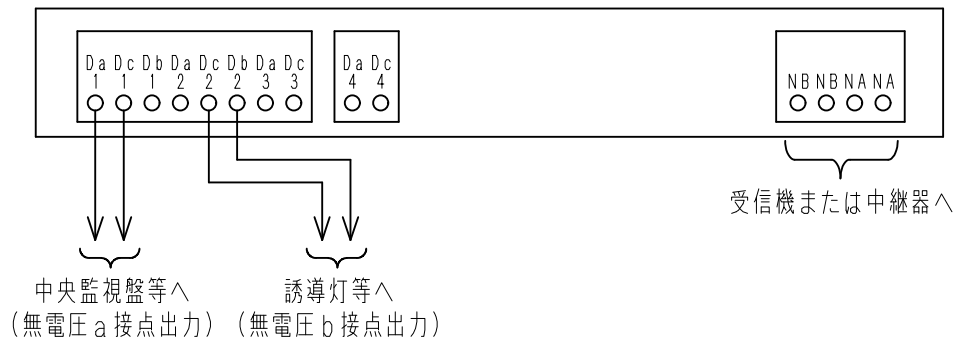

< 注記 >

配線長および配線抵抗は以下の条件を満足してください。
 ① 中継器～端末までの配線長 < 1 km ($\phi 1.30 \Omega$ 以下、 $\phi 1.6$; 17Ω 以下)

アドレス設定方法

アドレス設定用コネクタ部のジャンパーコネクタを抜き、アドレス設定器 (NSY452等) を専用ケーブルにて接続し、アドレスの設定を行なってください。
 なお、設定後は必ずジャンパーコネクタを接続してください。

定 格	伝送信号電圧・電流	28V 4mA (多重伝送)		定 格	移行接点容量	DC30V 2A (無電圧接点出力)	
	接続受信機	RX300, RX500, RX600, RX700 RX1000, RX1200, RX1400等			適用電線	$\phi 0.8 \sim \phi 1.6$ (Cu単線専用)	
	回線数	4回線			使用周囲温度	-10℃~50℃	
	接続機器	無電圧接点入力機器			質 量	200g	
型式番号	中第26~17号	制定日	2015年2月1日	改	第3版 23.2.3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	移信中継器4回線用		品 番	NCH562EX	