
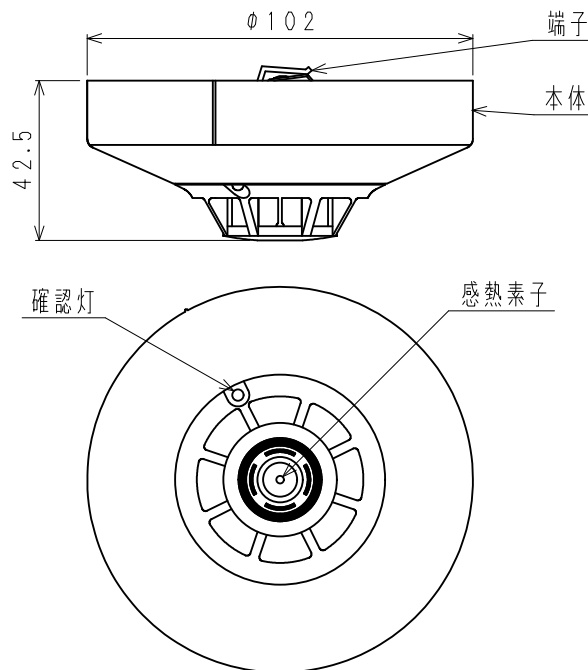


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	PC-ABS樹脂	ホワイト (DA-75)		
	端 子	ステンレス			
		りん青銅板		すずめっき	
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

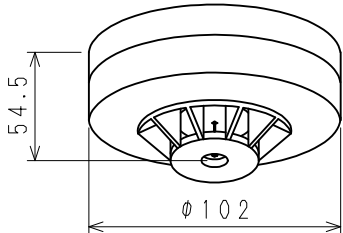

仕 様		警戒面積					
定 格	定格容量	DC12V 70mA	取付面の高さ		耐火物	その他	
	監視時消費電流	150μA	4m未満		70m ²	40m ²	
	種別	特種	4m以上8m未満		35m ²	25m ²	
	公称感知温度	60℃	<遠隔試験中継器・遠隔試験端子付ドアホン子器に接続して外部試験器で遠隔試験をする場合> ・アドレス番号は「1」～「10」までしか使用できません。 「11」以降のアドレス番号に設定すると正しく試験できません。 注) アドレス番号「10」に設定する場合は右記の位置へ設定スイッチの矢印をあわせてください。				
	使用温度範囲	-10℃～+40℃					
	確認灯	点灯時赤色					
	アドレス	1～16まで設定可能 ※表1参照					
	接続数	受信機1回線当り16個接続可能 ※表1参照					
	格	接続可能受信機	受第17～10～3号 (パナソニック製) その他の受信機に接続される場合は弊社にご相談ください。 但し、弊社P型1級、P型2級受信機には、直接接続できません。 接続する場合は、遠隔試験アダプタ (パナソニック製:BGH9110)をご使用ください。	<マンションHA統合盤に接続して一括試験をする場合> ・アドレス番号は「1」～「16」が使用できます。 注) ・アドレス番号「10」に設定する場合は右記の位置へ設定スイッチの矢印をあわせてください。 ・同一回線に接続する感知器のアドレス番号は1から空き番号を作らずに連続で設定してください。 空き番号を作ると正しく試験できません。 (例) 感知器を5個接続する場合: アドレス番号「1」「2」「3」「4」「5」を使用する。			
		質 量	85g				
		適合取付ベース	NSY902EHA				
ベース取付姿図		表1 接続数とアドレス設定範囲 (受信機1回線あたり)					
		外部試験器を使用し 遠隔試験をするシステム		統合盤を使用し 一括遠隔試験をするシステム		アドレスの設定方法	
		接 続 数	アドレス設定範囲	接 続 数	アドレス設定範囲		
		10 個	1～10	16 個	1～16	設定スイッチ (感知器本体にあります)	

型式番号	感第26～47号	制定日	2015年 1月 1日	改	第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	定温式スポット型感知器特種60℃ヘッド (試験機能付・一括遠隔試験対応・アドレス番号1～16)			品 番	NST021EG60