



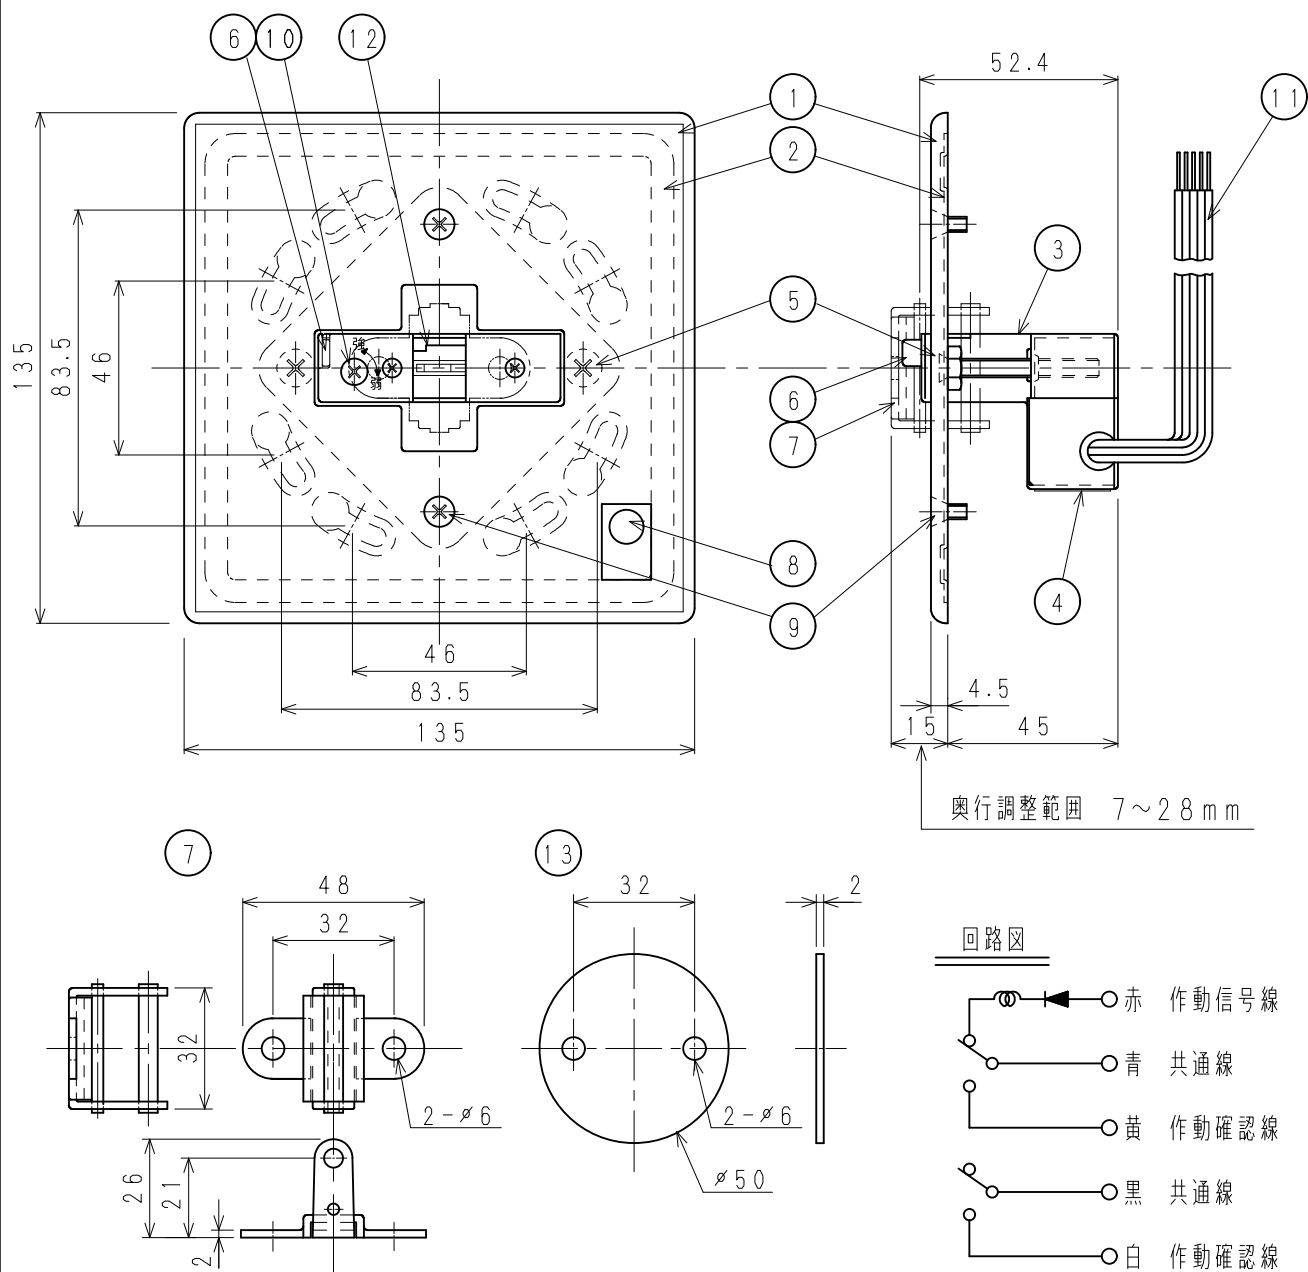

NO	品名	数量	備考	仕様	
				名称	自動閉鎖装置
1	フェース	1		型式	NYK902型
2	基板	1		自主評定型式承認番号	C-14-4
3	本体	1		定格電圧	DC24V
4	社銘板	1		定格電流	0.13A
5	奥行調整ねじ	2		通電定格	連続(自己遮断型)
6	プッシュボタン	1		保持力調整範囲	100N~700N
7	ドアフック	1		作動形態	通電作動型
8	自主評定マーク	1		備考: ラッチ式	
9	フェース取付ねじ	2			
10	保持力調整ねじ	1			
11	リード線	5			
12	スプリングガード	1			
13	座板	1			
		制定日	2015年 3月 1日	改訂 第2版 23.2.3	日本ドライケミカル株式会社
		品名	防火ドア錠 外観図		品番 NYK902FXA 1/2


取付位置

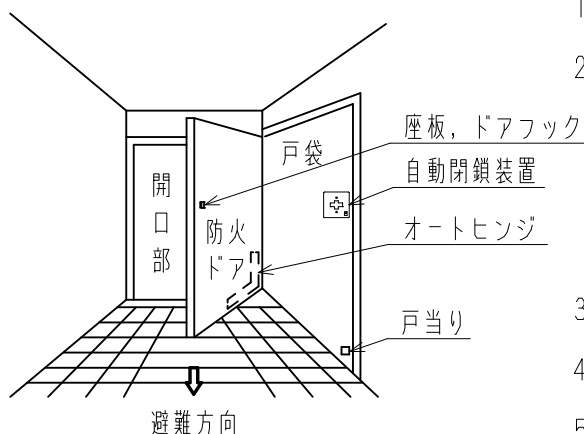

注意事項


- 1) ドア製作のときには、ドアフックの取付位置に補強板を取付けて下さい。サイズ100×100×2.3以上
- 2) 本体の取付けには下記のボックスを御使用下さい。
 - ① C形型钢、ボード貼りの場合
 - ・2個用スイッチボックス深型(カバー無し)
 - ② コンクリート埋込の場合
 - ・アウトレットボックス中形四角深形
+ 塗代付2個用スイッチカバー
 - ・コンクリートボックス中形四角
+ 塗代付2個用スイッチカバー
- 3) 取付ボックスには、大きな力がかかりますから堅固に取付けて下さい。
- 4) 防火ドアに台車が当たったり、ゆすられたり、取付位置が高い等の場合は、戸袋の下部に戸当りを設けて下さい。
- 5) 戸袋に防火ドアを納めるとき、リセットボタンを押してから納めて下さい。

取付要領

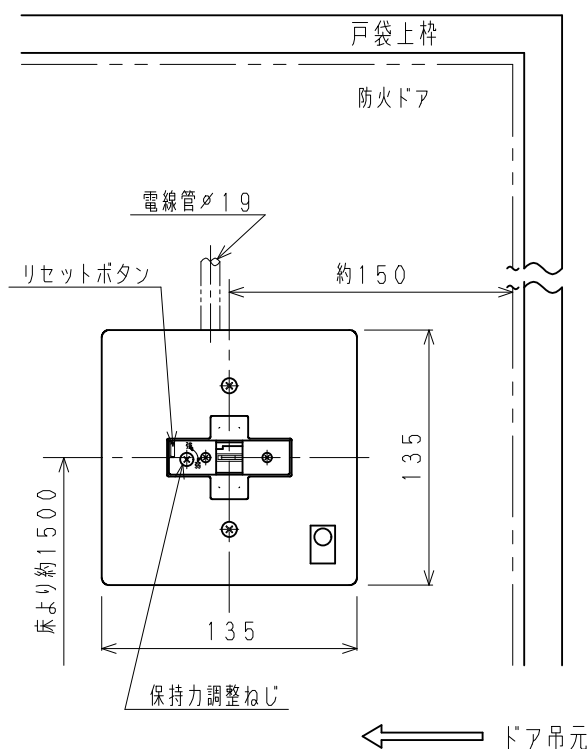

調整範囲

	A
基準	17
調整範囲	5~28

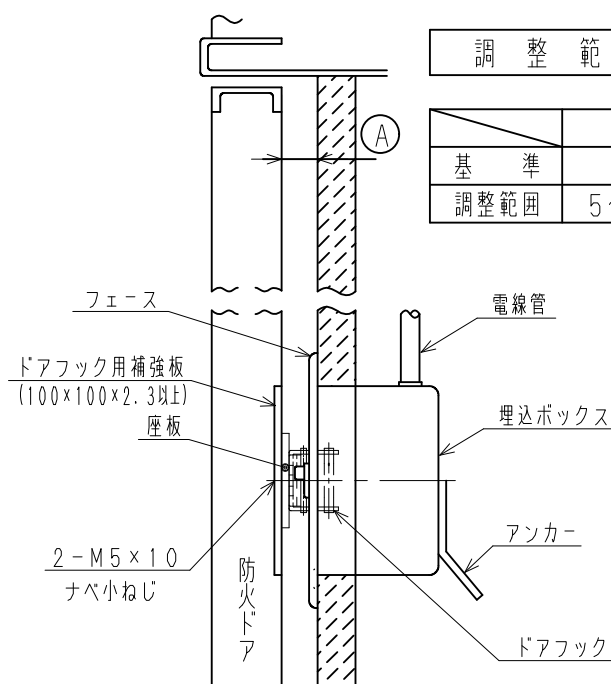

”注” ドアフックの取付けは、穴明用具により本体に対して正しい位置に取付けて下さい。

〔フック
取付要領〕

穴明用具を本体にセット→用具のハクリ紙をはがしドアを接着→用具をドア側に移す
→2個所M5タップ加工→用具の取外し→座板を挟みながらドアフックを取付けて完了

仕 様		仕 様	
名 称	自動閉鎖装置	作 動 形 態	通電作動型
型 式	NYK902型	備考：ラッチ式	
自主評定型式承認番号	C-14-4		
定 格 電 圧	DC24V		
定 格 電 流	0.13A		
通 電 定 格	連続(自己遮断型)		
保持力調整範囲	100N~700N		
制 定 日	2015年 3月 1日	改 訂	第2版 23.2.3
品 名	防火ドア錠 取付要領図		品 番 NYK902FXA 2/2