

本社	東京都港区台場二丁目3番1号 トレードピアお台場 TEL 0120-606-178		
札幌	TEL 011 (823) 6770	水戸	TEL 029 (231) 1612
東北	TEL 022 (224) 1061	千葉	TEL 043 (246) 1356
関東	TEL 048 (647) 0571	新潟	TEL 025 (286) 6116
東京	TEL 03 (3599) 9512	静岡	TEL 054 (238) 5444
名古屋	TEL 052 (202) 1261	金沢	TEL 076 (260) 0631
大阪	TEL 06 (6399) 3344	広島	TEL 082 (293) 7870
九州	TEL 092 (283) 6333		

強化液(中性)消火器(蓄圧式)

LOADED STREAM FIRE EXTINGUISHER (NEUTRAL SOLUTION)

国家検定合格品


取扱説明書

- 取扱説明書は必ず読んでください。
- いつでも読めるところに保管してください。

危険防止について


消火器はすべて国家検定に合格していますが、設置条件の悪いものや年数の古いもの、あるいは、誤った取扱いなどによって事故が発生する場合があります。

この『取扱説明書』の「危険」「警告」「注意」の事項は必ず守り、身近な防災器具として、いつでも使用できる状態にしておいてください。



※本書に掲載した商品は改良などのため、予告なく規格・仕様変更等を行うことがありますので、ご了承ください。 1312-3

1 部位名称

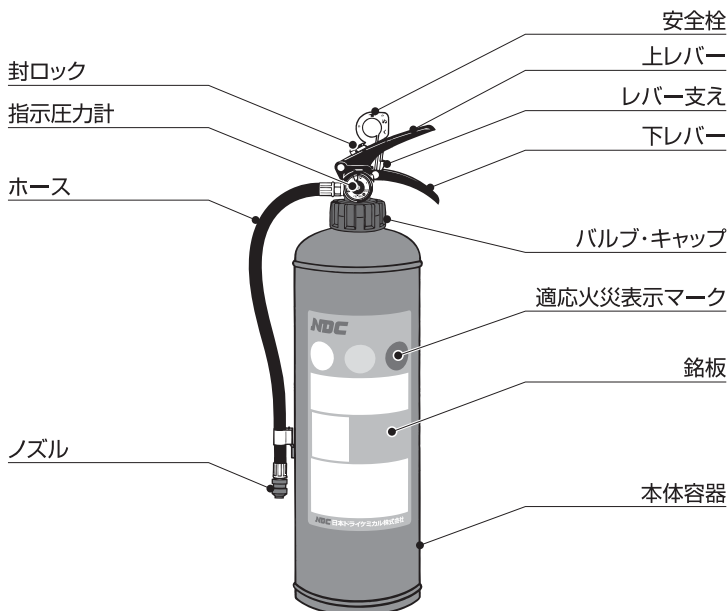

2 操作方法

- ① 安全栓を引き抜く
PULL OUT SAFETY RING
- ② ホースをはずし火元に向ける
AIM AT BASE OF FIRE
- ③ レバーを強くにぎる
SQUEEZE HAND LEVER

操作上の注意

- レバーを握ったまま安全栓を抜かないでください。固くて抜けにくくなります。
- ホースをしっかり持って消火の操作をしてください。
- 3mほど離れ、火の根元をねらいホウキで掃くようにして消火してください。
- 一度消えても再発火することがありますので、最後まで消火薬剤を放射してください。

ストップ機構付きです。レバーを離すと放射が止まりますが、そのまま放置すると圧力が漏れ使用不能となるため、最後まで放射してください。

- 天ぷら油火災に使用すると一時的に炎が大きくなり、ヤケドの恐れがあります。炎が収まるまで3m程度の距離を保ち火元に向けて消火してください。
- ガスが関連した火災では、消火後すみやかに、必ずガスの元栓を閉めてください。

火災は燃焼する物体の性質によって、おおよそ次の3つに分類されています。

- A 火災…木材・紙・繊維などが燃える火災。(普通火災)
- B 火災…石油類やその他の可燃性液体、半固体油脂類などが燃える火災。(油火災)
- C 火災…通電物質を含む電気による火災。(電気火災)

◆適応火災表示マーク



以上の3つの分類に応じて、消火器も適応火災にふさわしい使い分けをする必要があります。つまり、防火対象物によって適応する消火器を選んで設置する必要があります。消火器の銘板には適応火災を示すマークが明示されています。

3 消火薬剤、及び詰め替えについて


- 消火薬剤に著しい毒性はありません。しかし大量に人体にかかると危険な場合がありますので、ご注意ください。
- 消火薬剤が目に入ったときは、すぐに流水で15分以上洗い流したあと、眼科医の診察を受けてください。
- 飛散した消火薬剤をそのまま放置しておくと、金属類を腐食させることがあります。すみやかに水で洗い流して、清掃してください。
- 消火器使用後の薬剤の詰め替えは、お求めになった販売店や当社営業所など専門の有資格者（消防設備士）によって行ってください。
- 訓練に使用するなど、何度も詰め替えをする消火器の使用限度は10回です。それ以上詰め替えするときはキャップ、口金のネジ部が傷んで危険なことがあります。お求めになった販売店や当社営業所など専門の有資格者の判断を求めてください。

■環境に配慮した、非PFOS処方

国際的に規制が進んでいる、有機フッ素化合物（PFOS類）を含有していません。


4 設置について

- 電気火災が【適】となっている消火器でも、高電圧の電気設備のあるところには設置しないでください。消火活動中に感電する恐れがあります。
- 簡単に倒れないようにして、目につきやすい場所の高さ1.5m以下に設置してください。
- 地面に直接設置すると、サビやキズが発生したり変形の原因になりますので、設置台または格納箱をご使用ください。壁掛け金具や設置台については、販売店または当社営業所にお問い合わせください。
- 消火器の転倒事故や誤放射を防止するために、幼児の手の届かない場所に設置してください。
- 重量物の落下などによる強い衝撃が加わらない場所に設置してください。

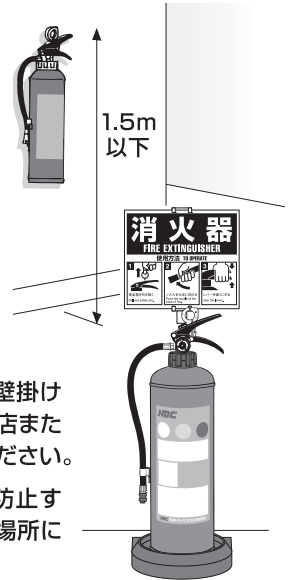



5 日頃の管理

- 試し放射はしないでください。放射後そのまま設置されますと火災の際に使用できません。
 - 定期的に外観確認（右記チェックポイントを参照）を行い、ゴミやホコリを取り除いてください。
 - 安全栓がレバー支えを立てた状態で確実にセットされ封ロックがほどこされているかを確認してください。封ロック
 - 封ロックのとれているものは専門の業者による点検が必要です。
 - 一度放射されたら、ただちに消火薬剤を詰め替えてください。（3を参照）
 - 消火器を清掃するときは、ぬるま湯か水でしぼった布（ぞうきんなど）で汚れをふき取ってください。水を直接かけて洗うと、すきまなどに水が入りサビや腐食の原因になることがあります。また、有機溶剤（シンナー、ベンジンなど）や洗剤は使用しないでください。
 - 消火器の部品などは、絶対にゆるめたりしないでください。
- *法的設置義務のあるところでは、消防法に基づく定期点検を受けてください。

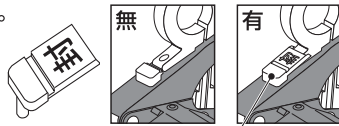

■チェックポイント

指示圧力計（ゲージ）
指針が緑色範囲内 [7.0 ~ 9.8 (×10⁻¹MPa)] にあるか確認してください。
※圧力が低下していると十分な能力が発揮されず、放射されない場合があります。

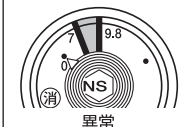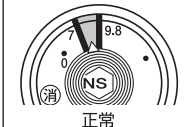

封ロック
封ロックがついているか確認してください。
※封ロックがはずれていたら使用済みの恐れがあります。

安全栓・レバー支え
レバー支えを立てた状態でセットされているか確認してください。
※安全栓が外れていたら使用済みの恐れがあります。


レバー
変形・腐食・塗装のはがれなどがなく確認してください。
※異常があると、使用できない恐れがあります。

バルブ・キャップ
変形・腐食・破損・ゆるみなどがなく確認してください。
※異常があると、圧力低下やバルブ・キャップの飛散事故の危険があります。

設計標準使用期限
設計標準使用期限を過ぎたものは、使用しないでください。
※銘板で確認してください。

ノズル
亀裂・ゆるみ、また、異物やホコリでふさがれていないか確認してください。
※異常があると、正常に放射されません。

本体容器
サビやキズ、変形がないか確認してください。
※異常があると、正常に放射されません。

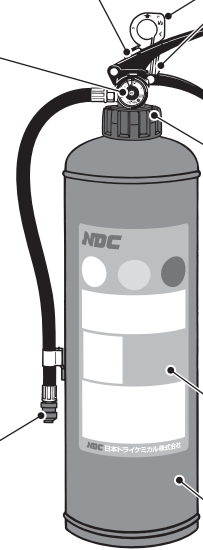

6 使用上のご注意

消火器は圧力容器です

⚠ 危険

- 破裂のおそれがありますので下記の項目をお守りください。
- 錆、傷、変形、キャップのゆるみのあるものは絶対に使用しないでください。
- 分解しないでください。廃棄の際は専門業者または記載されている電話番号にお問い合わせください。

⚠ 警告

- 破裂の原因や人身事故のおそれがありますので下記の項目をお守りください。
- 半年毎に法令で定められた点検を行ってください。
- 製造後10年を過ぎたものは、耐圧試験圧力値による水圧試験を実施してください。
- 腐食しやすい場所、湿気が多い場所、潮風や雨風にさらされる場所に設置しないでください。
- 濡れた床や地面に直接置かないでください。
- 使用温度範囲を超える場所に設置しないでください。
- 人に向けて消火薬剤を放射しないでください。呼吸困難等の危害を引き起こす恐れがあります。
- 使用時には火元から3m以上離れてから放射を開始してください。近づきすぎると火傷の恐れがあります。
- 避難経路を確保しながら消火してください。

⚠ 注意

- 消火器は初期消火の器具です。消火範囲には限りがあります。
- 試し放射はしないでください。使用できなくなります。
- 一度操作したものは、新品と交換または詰め替えを行ってください。
- 適応火災は、ラベルの表示マークと「取扱説明書」で確認してください。対象物によって適・不適があります。